
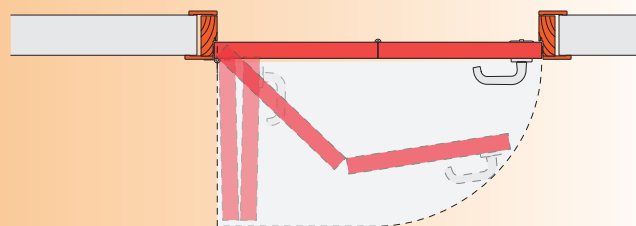


COMPACK ^{90°}

LIVING

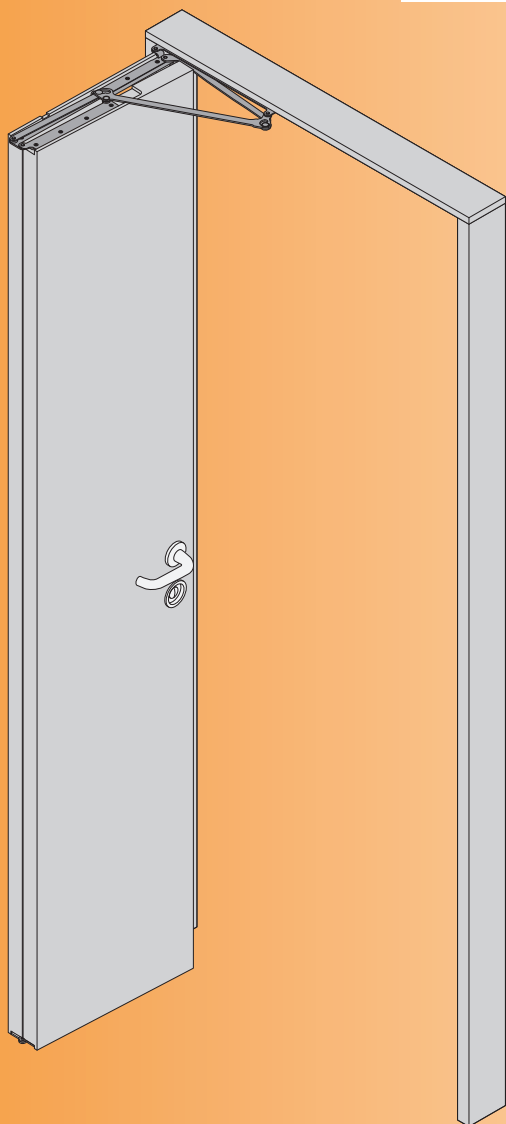

MANUALE TECNICO COSTRUTTIVO

Sistema COMPACK LIVING 90°

CELEGON S.r.l. - Via G. Galilei, 6 - 30035 Mirano (Venezia) - T +39 (0)41 5728404 - F +39 (0)41 5728522
www.celegon.it - info@celegon.it

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA COMPACT LIVING	4
3. VARIANTI DI UTILIZZO	5
3.1 Ferramenta.....	6
3.2 Lavorazioni traverso superiore.....	7
3.3 Sezione verticale senza profilo di battuta	8
3.4 Sezione verticale con profilo di battuta.....	9
3.5 Sezione orizzontale porta sinistra.....	10
3.6 Schema dimensionale porta - ante simmetriche	11
3.7 Schema dimensionale porta - ante asimmetriche	12
4. RIEPILOGHI DIMENSIONALI	14
4.1 Porta singola apertura	14
4.2 Schema dimensionale per porta a doppia apertura	15
4.3 Possibilità di combinazioni su porta a doppia apertura COMPACT LIVING 180° - 90°	16
4.4 Porta doppia apertura.....	17
5. COMPONENTI	18
5.1 Componenti in legno senza profilo di battuta compatibili con COMPACT LIVING 180°	18
5.2 Componenti in legno con profilo di battuta compatibili con COMPACT LIVING 180°	19
5.3 Anta lato cerniera (compatibile con COMPACT LIVING 180°)	20
5.4 Anta lato maniglia (compatibile con COMPACT LIVING 180°)	21
5.5 Lavorazioni per accessori (compatibile con COMPACT LIVING 180°)	22
5.6 Schemi forature fissaggio piastre su ante (compatibile con COMPACT LIVING 180°)	23
5.7 Stipite lato cerniera (compatibile con COMPACT LIVING 180°).....	24
5.8 Stipite lato serratura (compatibile con COMPACT LIVING 180°).....	25
5.9 Traverso superiore senza profilo di battuta (compatibile con COMPACT LIVING 180°).....	26
5.10 Traverso superiore con profilo di battuta (compatibile con COMPACT LIVING 180°)	27
5.11 Lavorazione per guarnizione siliconica (compatibile con COMPACT LIVING 180°)	28
6. MONTAGGIO	29
6.1 Montaggio della ferramenta sull'anta.....	29
6.2 Montaggio della ferramenta sugli stipiti.....	30
6.3 Montaggio dell'anta sugli stipiti.....	31
7. SERRATURA MAGNETICA SPECIALE COMPACT LIVING	32
7.1 Esempi per l'utilizzo della serratura speciale COMPACT LIVING	33

L'azienda si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso, tutte le modifiche tecniche ed estetiche che riterrà opportune per migliorare la qualità e la funzionalità dei propri prodotti. Tutti i contenuti del presente manuale sono coperti da copyright.

È vietata la riproduzione anche parziale di testi e disegni tecnici, senza previa autorizzazione scritta da parte della Ditta Celegon s.r.l. Eventuali abusi verranno perseguiti a norma di legge.

Tutti i disegni di questo manuale sono riservati a norma di legge: è **vietata** la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione.

1. INTRODUZIONE

Il sistema **COMPACT LIVING 90°** fa parte del progetto di ferramenta di nuova generazione per anta pieghevoli funzionanti con cerniera e senza l'utilizzo di binario e carrello come la già collaudata ferramenta **COMPACT LIVING 180°** (apertura pieghevole di 180°). I due sistemi **COMPACT LIVING** utilizzano pannelli e stipiti di dimensioni e lavorazioni identiche.

L'apertura a 90° viene ottenuta mediante l'impiego dell'innovativa cerniera che permette all'anta di: muoversi con silenziosità, utilizzare una comune maniglia a leva, garantire una chiusura in battuta sui tre lati. Queste caratteristiche funzionali rappresentano una decisa innovazione rispetto ai tradizionali sistemi esistenti. La cerniera **COMPACT LIVING 90°** può essere utilizzata per aperture di cabine armadio o altre applicazioni proprie dell'arredamento.

I sistemi **COMPACT LIVING** sono stati concepiti in modo da semplificare al massimo le operazioni di posa in opera che risultano estremamente semplici e rapide.

Con i sistemi **COMPACT LIVING** si può gestire qualsiasi dimensione in larghezza e altezza. Il peso limite complessivo delle due ante è di 50 kg.

Per l'apertura delle ante, **COMPACT LIVING 90°** impiega la speciale serratura magnetica **COMPACT** per l'utilizzo di maniglia a leva da un lato e maniglia ad incasso dall'altro lato. La serratura **COMPACT** permette di utilizzare la maniglia ad incasso per il rientro dello scrocco di chiusura. Il tutto avviene con una rotazione di 180° (vedere capitolo 7. **SERRATURA MAGNETICA SPECIALE COMPACT**).

I sistemi **COMPACT LIVING** hanno un movimento dell'anta stabile, silenzioso ed ergonomico. La battuta sui tre lati garantisce un'ottimale tenuta acustica.

Questi sistemi lasciano la massima libertà nella creazione tecnico/estetica dell'infilso. È possibile costruire porte in varie versioni per rispondere alle innumerevoli esigenze dei clienti e per la gestione dei fuori misura.

I sistemi **COMPACT LIVING** sono composti da piastre in acciaio tra loro collegate con perni in acciaio e bronzine in materiale plastico.

*Le lavorazioni sull'anta e sullo stipite per l'apertura pieghevole a 90° o per l'apertura pieghevole a 180° sono compatibili. Con un unico magazzino di semilavorati o con un unico programma di lavorazione si potrà applicare la cerniera **COMPACT LIVING 90°** per l'apertura a 90°, oppure si potrà applicare la cerniera **COMPACT LIVING 180°** per l'apertura a 180°.*



La pulizia della ferramenta va eseguita con un semplice panno morbido, prestando attenzione a non movimentare le ante durante le operazioni di pulizia.

In nessun caso interporre le mani tra i leveraggi durante il montaggio o la movimentazione delle ante.

Consegnare all'utente finale l'informativa contenuta all'interno della confezione.




CALCOLATORE SVILUPPO MISURE



VIDEO INSTALLAZIONE

2. COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA COMPACT LIVING

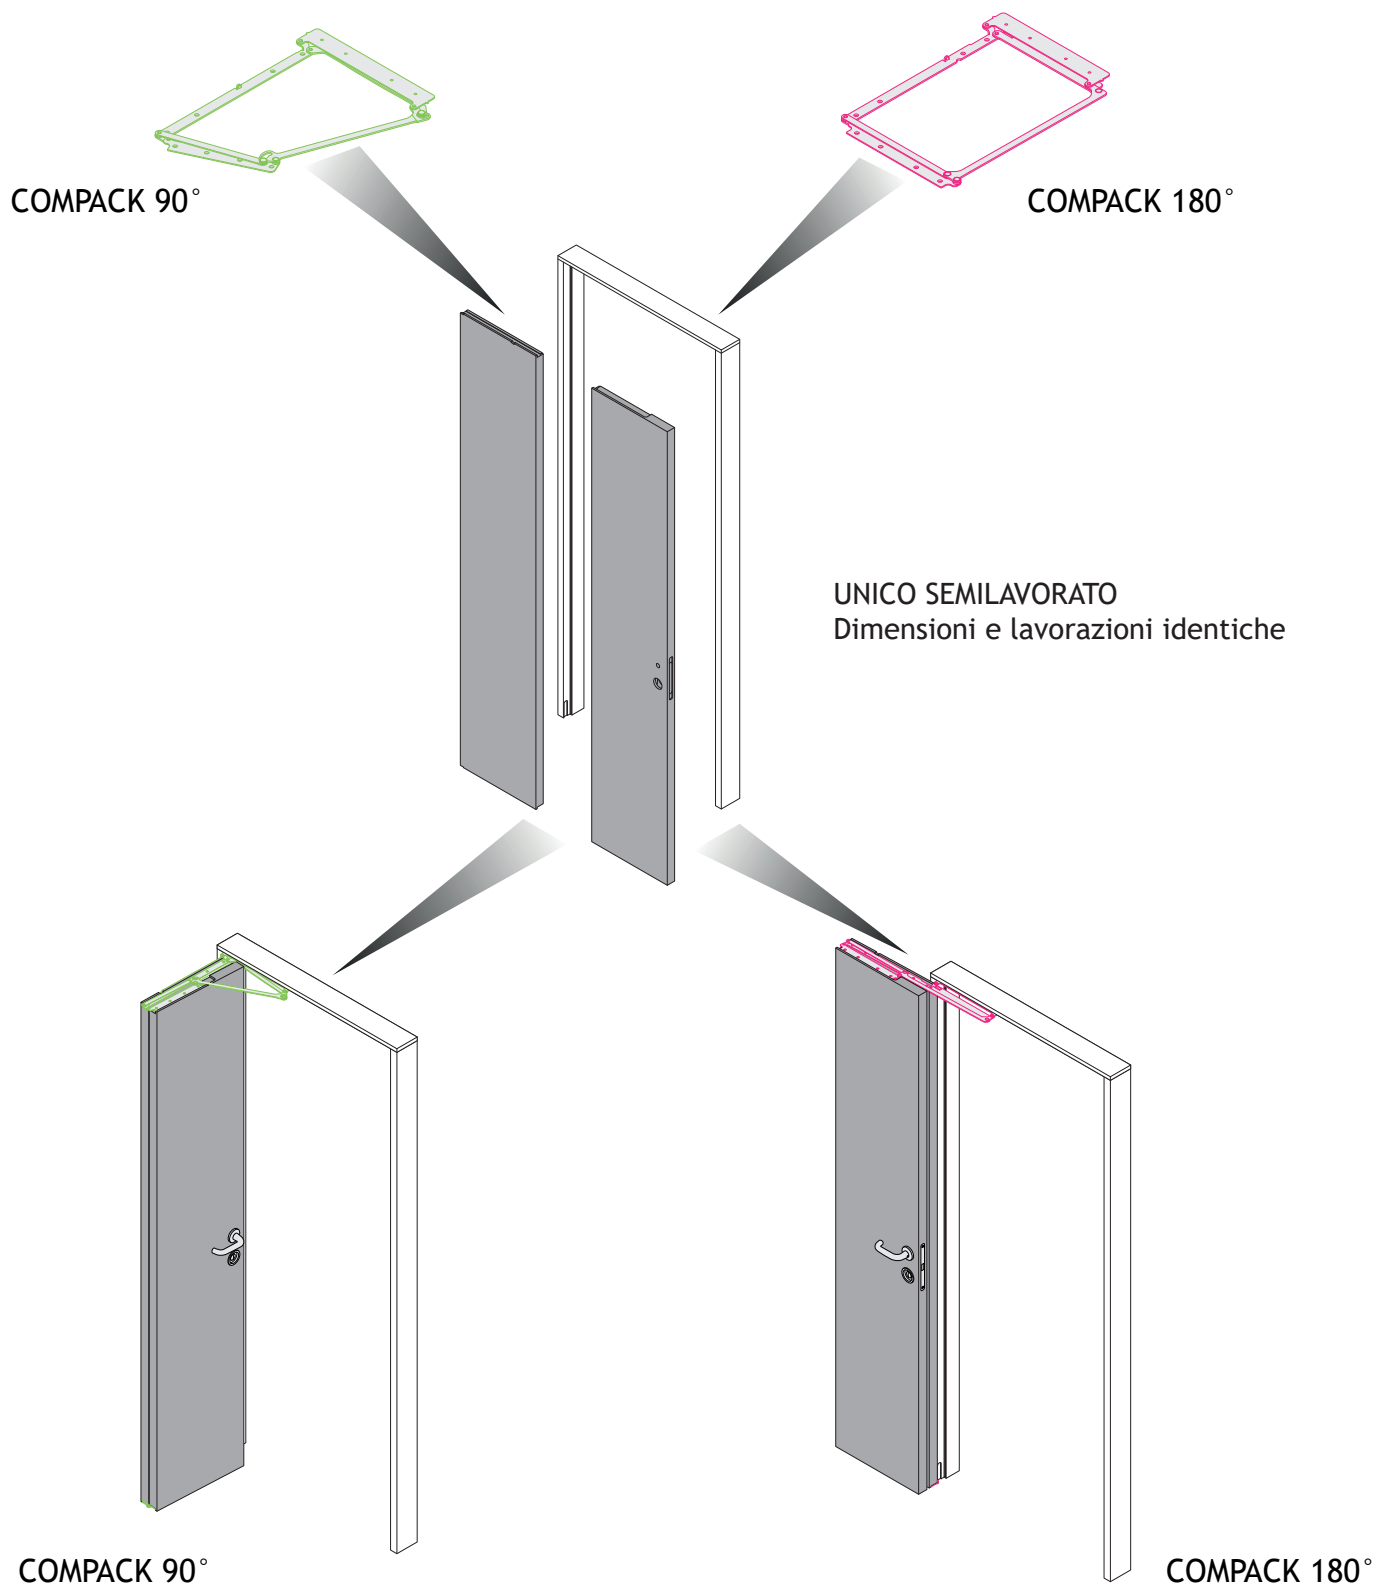


3. VARIANTI DI UTILIZZO

Per sfruttare al meglio le varianti presenti in questa pagina vedere le specifiche sull'impiego della serratura **COMPACT** (vedere capitolo 7. **SERRATURA MAGNETICA SPECIALE COMPACT LIVING**).

- **Variante 1**
Con ante simmetriche

È necessario applicare la serratura magnetica **COMPACT**, in quanto si deve utilizzare la maniglia a leva da un solo lato e la maniglia ad incasso dall'altro.


Variante realizzabile con tutti gli articoli disponibili DX e SX.

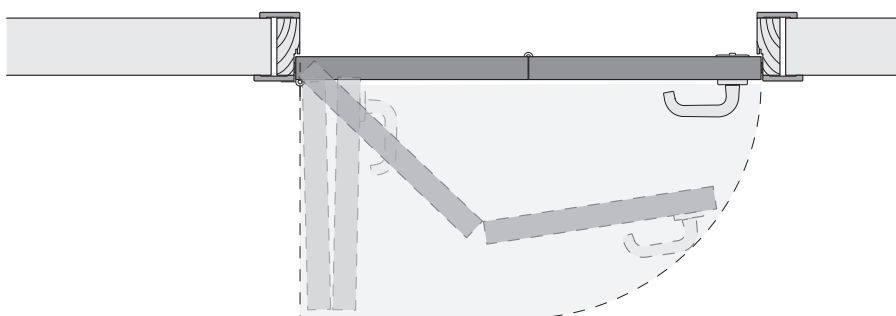

- **Variante 2**
Con ante asimmetriche con anta maniglia minore da -100 a 0


È necessario applicare la serratura magnetica **COMPACT**, in quanto si deve utilizzare la maniglia a leva da un solo lato e la maniglia ad incasso dall'altro.

Variante realizzabile con tutti gli articoli disponibili DX e SX.

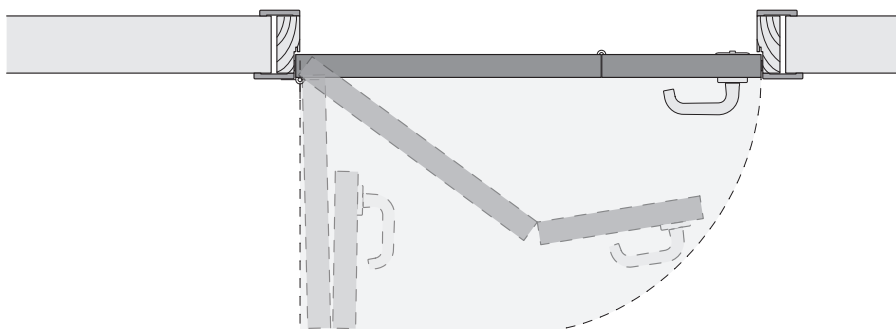


SENSI DI APERTURA


1 - Apertura sinistra (SX)

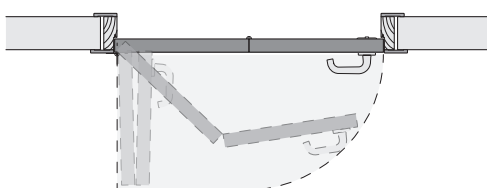

2 - Apertura destra (DX)

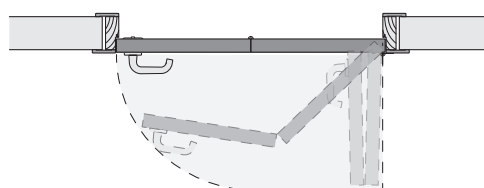

3.1 Ferramenta


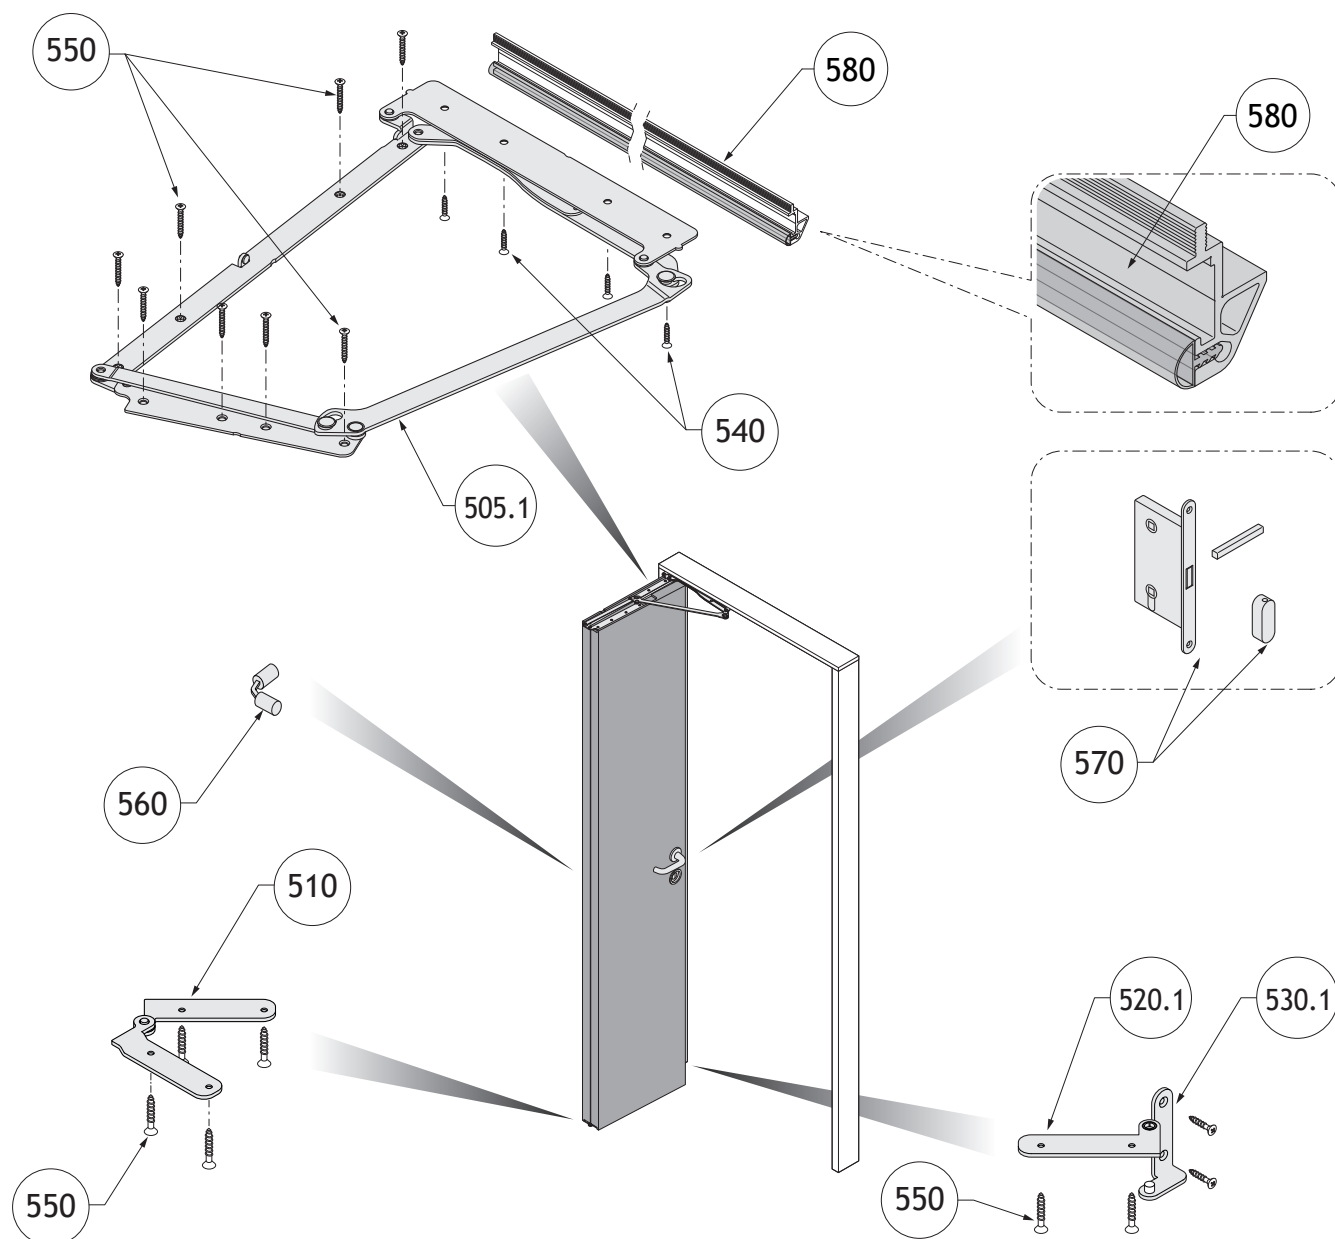


Part list		
Ref.	Q.ty	Description
505.1	1	Sistema Compack Living 90 Dx o Sx
510	1	Cerniera centrale inferiore
520.1	1	Cerniera laterale inferiore per anta Dx o Sx
530.1	1	Cerniera laterale inferiore per stipite Dx o Sx
540	4	Vite TSP trx ø 4x22
550	16	Vite TSP trx ø 4x30
560	1	Cerniera invisibile per allineamento ante
570	1	Serratura magnetica Compack Living completa di incontro e quadro speciale
580	1	Profilo di battuta (optional) (guarnizione NON fornita)

3.2 Lavorazioni traverso superiore



Lavorazione senza profilo di battuta

(vedere paragrafo 5.9)

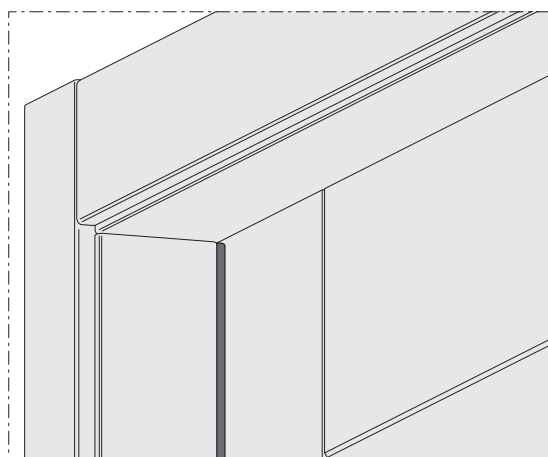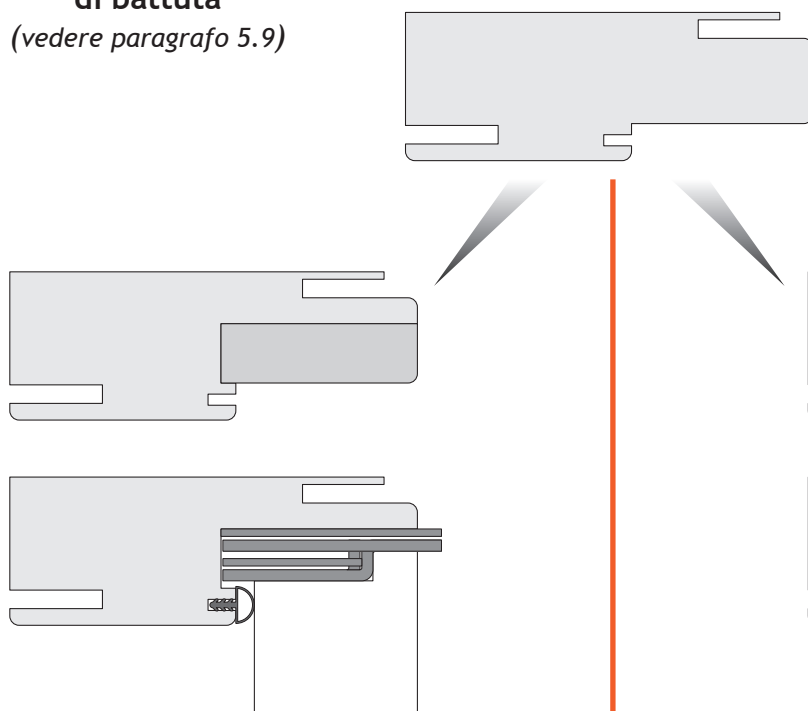

Lavorazione per profilo di battuta


(vedere paragrafo 5.10)

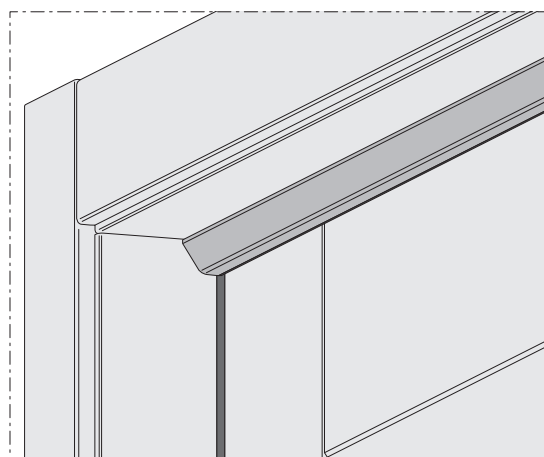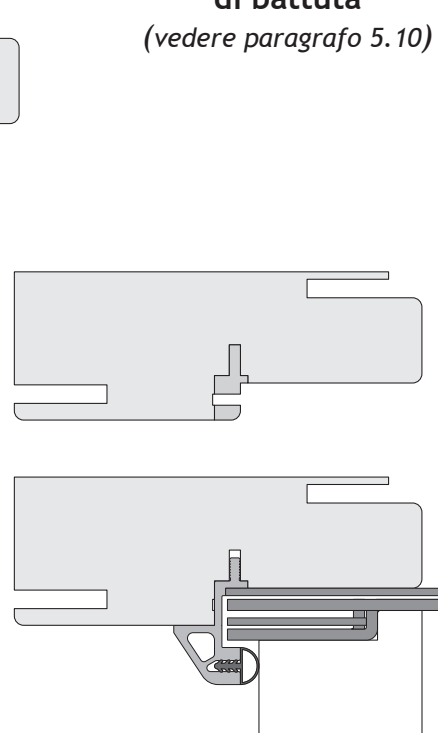

PRO	CONTRO
- A porta aperta si vede poco la lavorazione	- Lavorazione invasiva
- A porta chiusa non si vede niente. Come in una porta battente	- Bisogna ripristinare la finitura sulle parti a vista lavorate
	- La parte rimanente dove si va a fissare la piastra superiore è un po' sottile
	- A parità di dimensioni del telaio, il pannello è più alto di una porta battente

PRO	CONTRO
- Lavorazione poco invasiva	- A porta aperta si vede il profilo
- Con l'applicazione del profilo le parti lavorate vengono coperte	- A porta chiusa si vede il profilo
- A parità di dimensioni del telaio, il pannello è alto come una porta battente	


3.3 Sezione verticale senza profilo di battuta

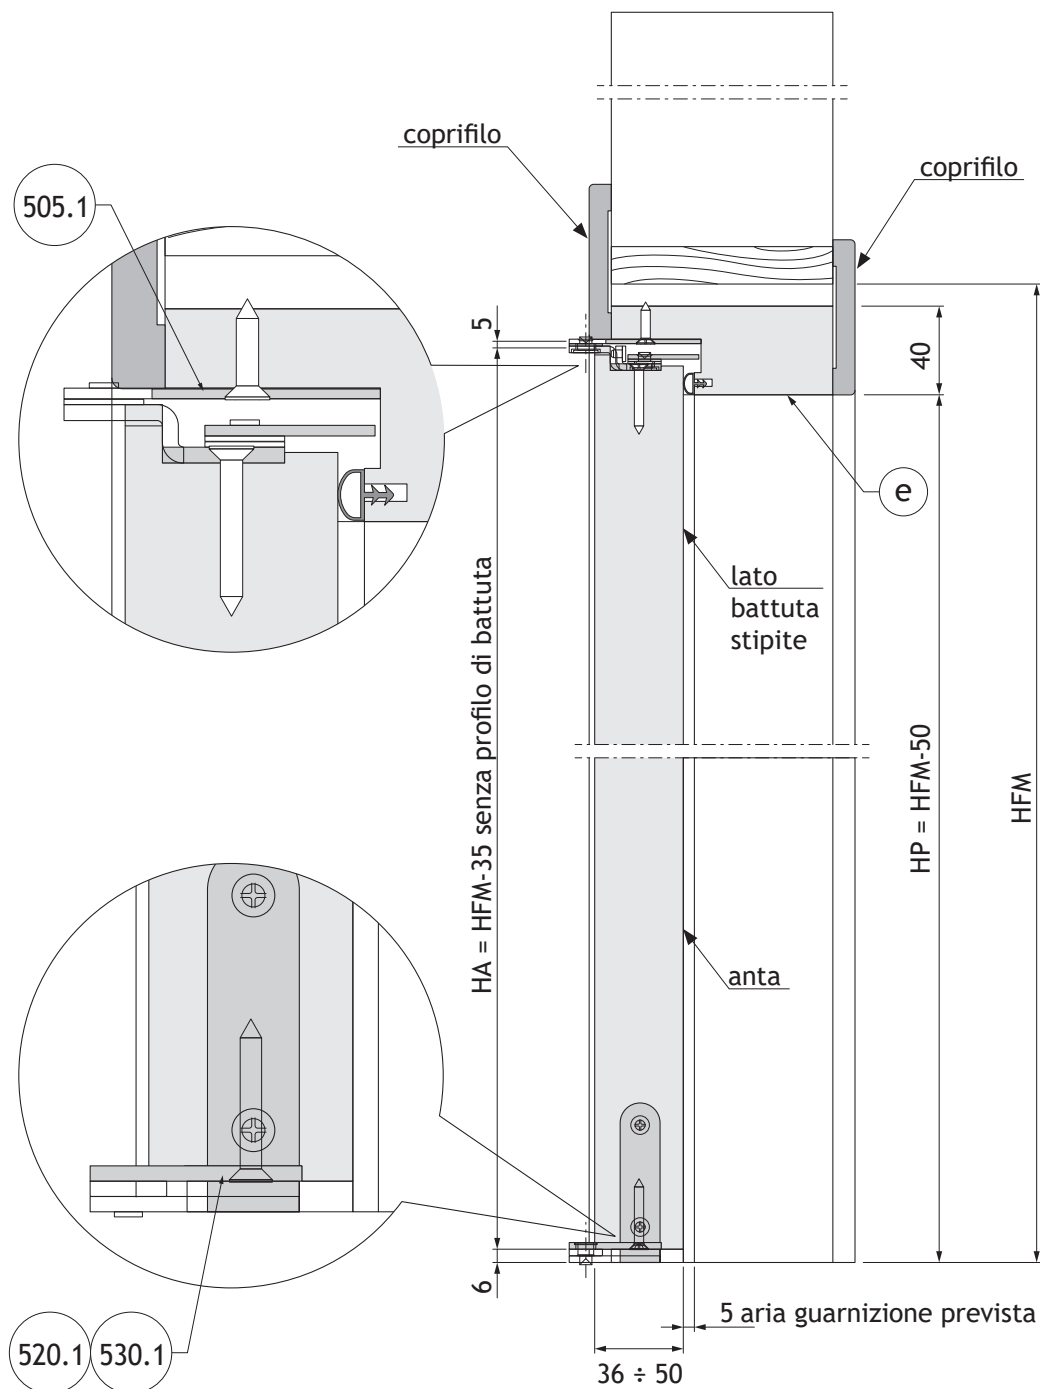

HFM = Altezza foro muro
HP = Altezza di passaggio
HA = Altezza anta

Elenco dei componenti		
Rif.	Q.tà	Descrizione
505.1	1	Sistema Compact Living 90 Dx o Sx
520.1	1	Cerniera laterale inferiore per anta Dx o Sx
530.1	1	Cerniera laterale inferiore per stipite Dx o Sx
e	1	Traverso superiore

3.4 Sezione verticale con profilo di battuta

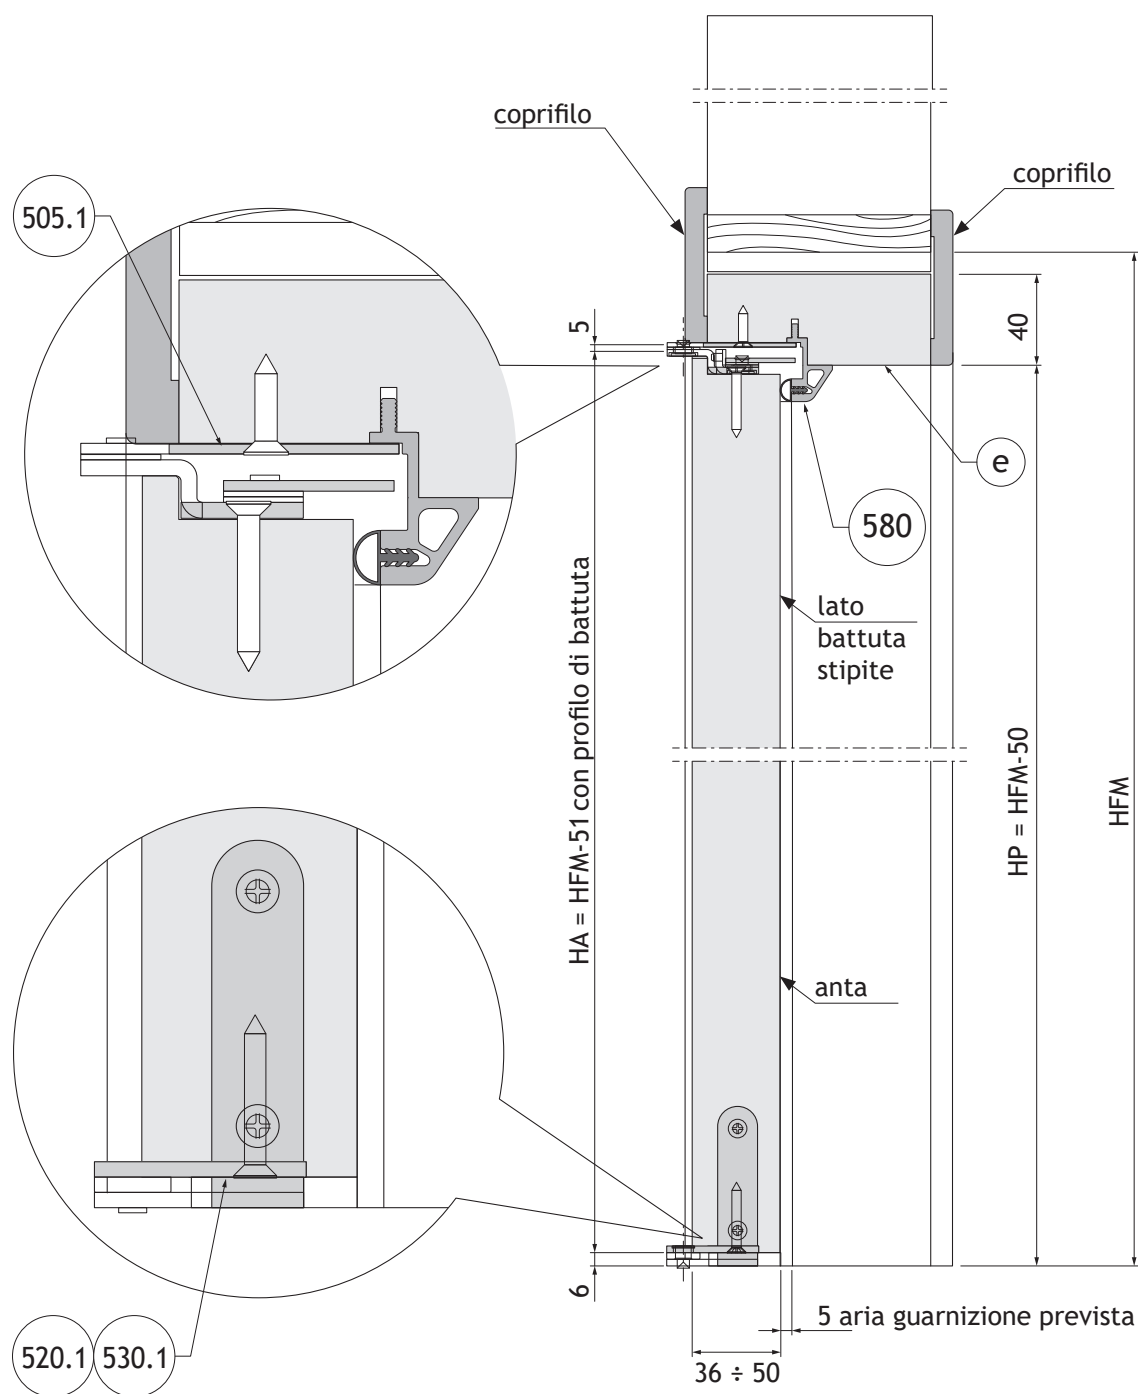


HFM = Altezza foro muro
HP = Altezza di passaggio
HA = Altezza anta

Elenco dei componenti		
Rif.	Q.tà	Descrizione
505.1	1	Sistema Compact Living 90 Dx o Sx
520.1	1	Cerniera laterale inferiore per anta Dx o Sx
530.1	1	Cerniera laterale inferiore per stipite Dx o Sx
580	1	Profilo di battuta (optional)
e	1	Traverso superiore

3.5 Sezione orizzontale porta sinistra

Esempio di Porta SX (porta DX vista speculare)

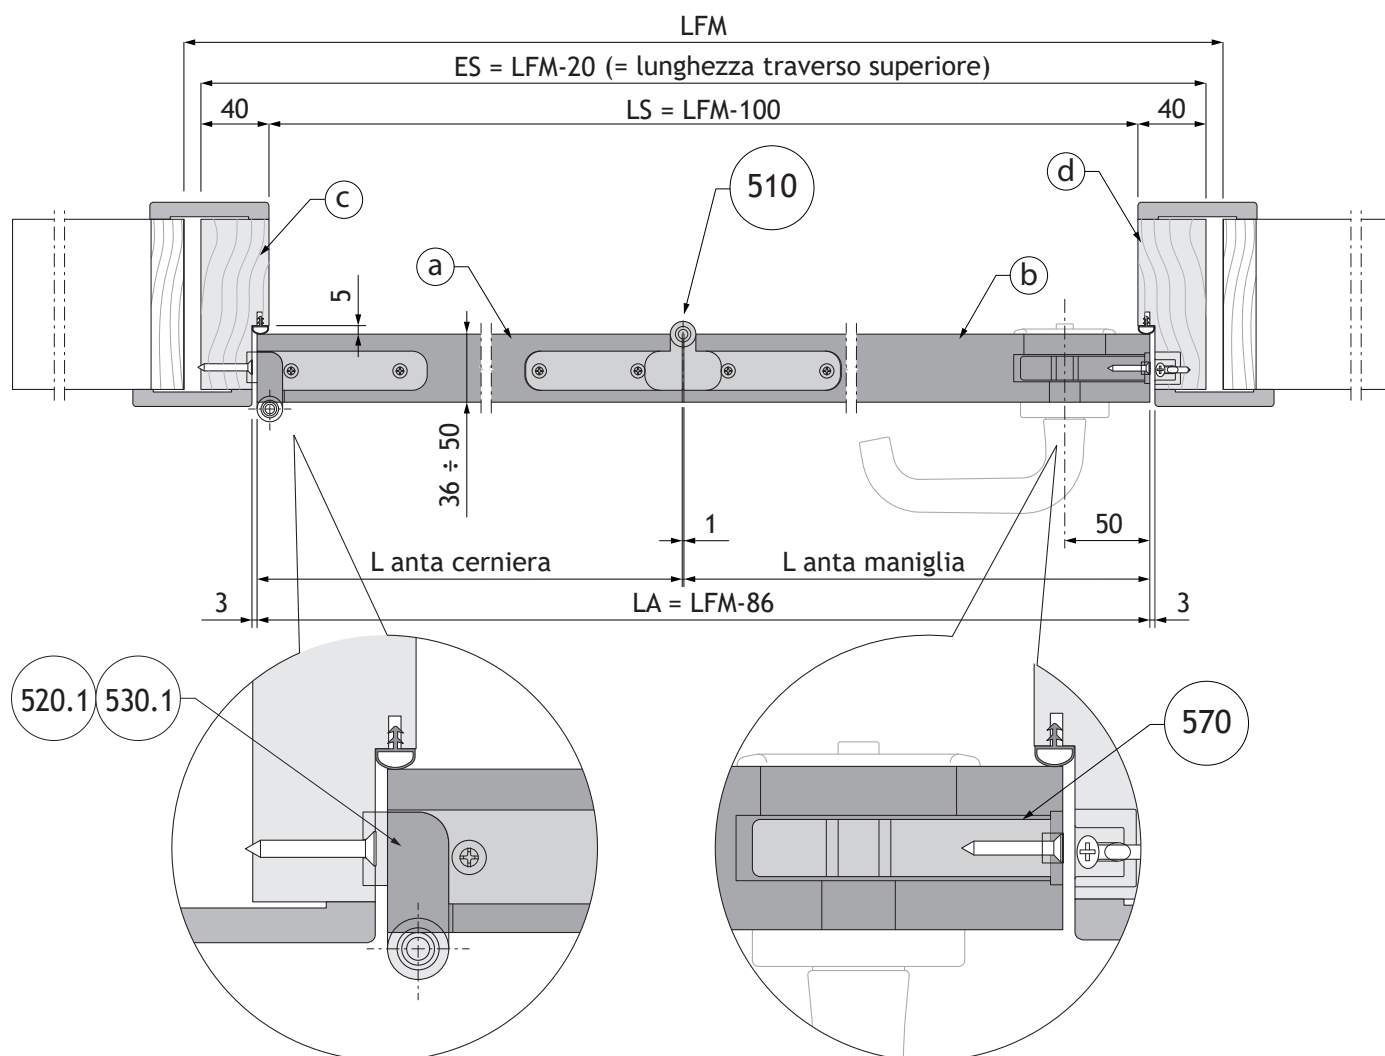

LFM = Larghezza foro muro
 ES = Esterno stipite
 LS = Luce stipite
 LA = Larghezza anta


Elenco dei componenti

Rif.	Q.tà	Descrizione
510	1	Cerniera centrale inferiore
520.1	1	Cerniera laterale inferiore per anta Dx o Sx
530.1	1	Cerniera laterale inferiore per stipite Dx o Sx
570	1	Serratura magnetica Compact Living completa di incontro e quadro speciale
a	1	Anta cerniera
b	1	Anta maniglia
c	1	Stipite lato cerniera
d	1	Stipite lato maniglia

3.6 Schema dimensionale porta - ante simmetriche

Variante 1 - ante simmetriche							
LFM	LP	L** anta cerniera	L** anta maniglia	Z	V	Codice COMPACT	
						Finitura NERO	Finitura INOX
700	502	306,5	306,5	347	15	905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX
800	602	356,5	356,5	397	0	905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX
900	702	406,5	406,5	447	20	905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX
1000	802	456,5	456,5	497	110	905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX
1100	902	506,5	506,5	547	80	905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX


LFM = Larghezza foro muro
LP = Larghezza di passaggio
Z = Ingombro in apertura
V = Ingombro laterale max in fase di movimentazione

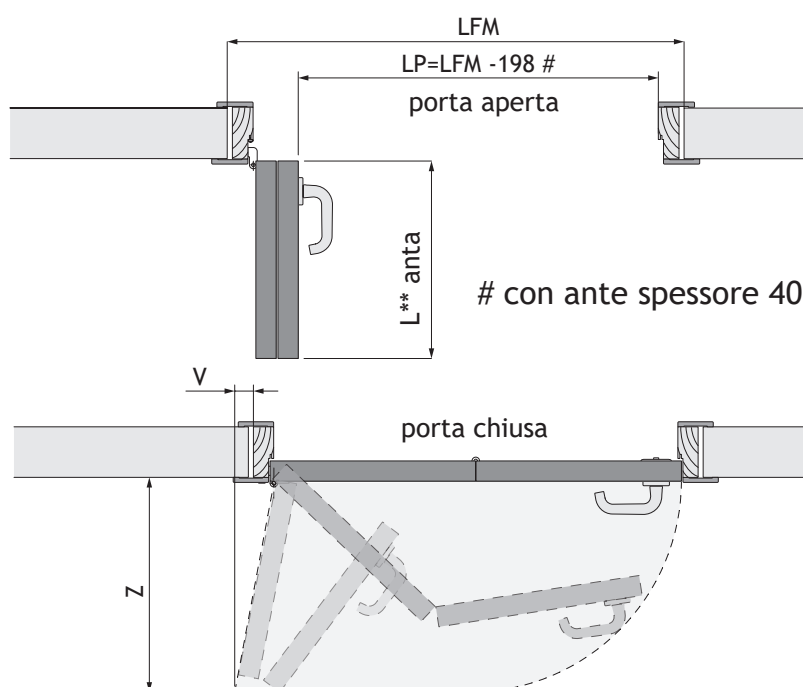

Esempio di Porta SX
(Porta DX vista speculare)

Schema sedi ferramenta superiore (vedere capitolo 4. **RIEPILOGHI DIMENSIONALI**)

Variante 1 - ante simmetriche					
Codice COMPACT		L** anta cerniera	quota X	L** anta maniglia	quota Y
Finitura NERO	Finitura INOX				
905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX	306,5	208	306,5	234
905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX	356,5	208	356,5	234
905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX	406,5	258	406,5	284
905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX	456,5	358	456,5	384
905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX	506,5	358	506,5	384

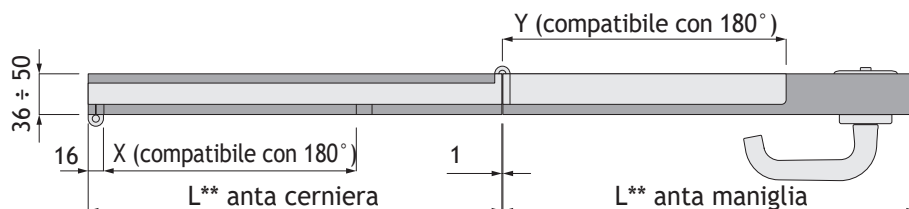


(**) Le larghezze dell'anta cerniera e dell'anta maniglia sono state calcolate con una distanza tra loro di 1 mm.

3.7 Schema dimensionale porta - ante asimmetriche

Anta maniglia minore da -100 a 0

Variante 2 - ante asimmetriche (anta maniglia minore da -100 a 0)							
LFM	LP	L** anta cerniera	L** anta maniglia	Z	V	Codice COMPACT	
						Finitura NERO	Finitura INOX
600 ÷ 700	402 ÷ 502	306,5	206,5 ÷ 306,5	347	15	905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX
700 ÷ 800	502 ÷ 602	356,5	256,5 ÷ 356,5	397	0	905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX
800 ÷ 900	602 ÷ 702	406,5	306,5 ÷ 406,5	447	20	905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX
900 ÷ 1000	702 ÷ 802	456,5	356,5 ÷ 456,5	497	110	905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX
1000 ÷ 1100	802 ÷ 902	506,5	406,5 ÷ 506,5	547	80	905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX

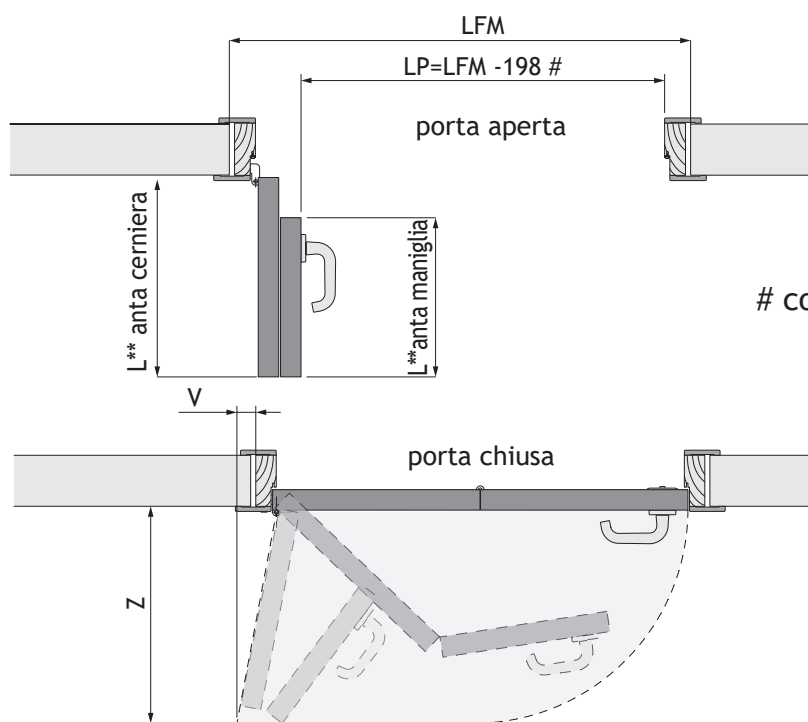


Esempio di Porta SX
(Porta DX vista speculare)

- LFM** = Larghezza foro muro
LP = Larghezza di passaggio
Z = Ingombro in apertura
V = Ingombro laterale max in fase di movimentazione


Schema sedi ferramenta superiore (vedere capitolo 4. RIEPILOGHI DIMENSIONALI)

Variante 2 - ante asimmetriche (anta maniglia minore da -100 a 0)					
Codice COMPACT		L** anta cerniera	quota X	L** anta maniglia	quota Y
Finitura NERO	Finitura INOX				
905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX	306,5	208	⁽¹⁾ 206,5 ÷ 306,5	⁽²⁾ 234
(*) ATTENZIONE: quando la misura dell'anta maniglia ⁽¹⁾ è inferiore a 240 mm, si deve diminuire anche la quota Y ⁽²⁾ (A)					
905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX	356,5	208	256,5 ÷ 356,5	234
905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX	406,5	258	306,5 ÷ 406,5	284
905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX	456,5	358	⁽¹⁾ 356,5 ÷ 456,5	⁽²⁾ 384
(*) ATTENZIONE: quando la misura dell'anta maniglia ⁽¹⁾ è inferiore a 390 mm, si deve diminuire anche la quota Y ⁽²⁾ (B)					
905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX	506,5	358	406,5 ÷ 506,5	384


(*) **(A)** e **(B)**: Casi in cui si perde la compatibilità con il **COMPACT LIVING 180°**.

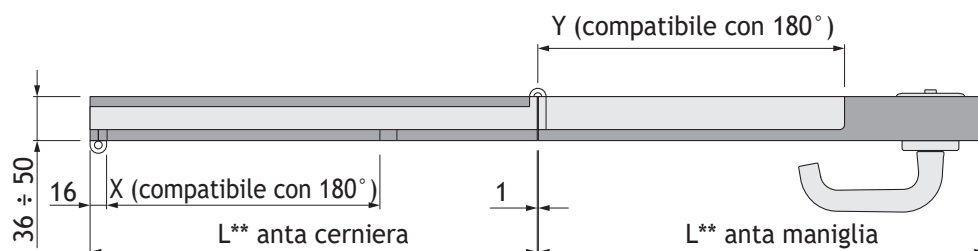

(A): quando la misura dell'anta maniglia⁽¹⁾ è inferiore a 240 mm, si deve diminuire anche la quota Y⁽²⁾.

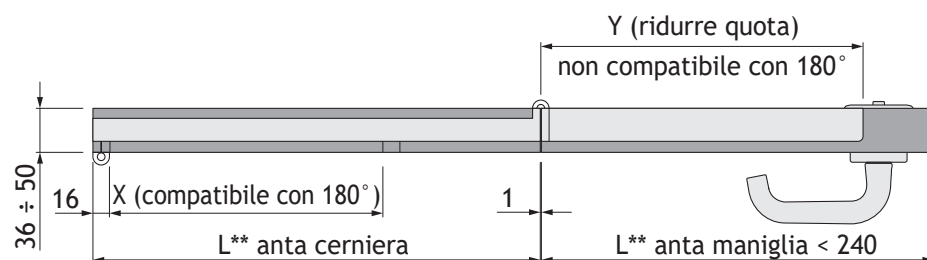

(B): quando la misura dell'anta maniglia⁽¹⁾ è inferiore a 390 mm, si deve diminuire anche la quota Y⁽²⁾.

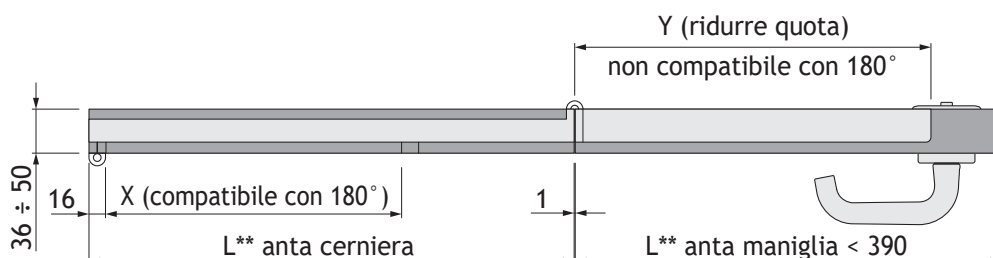

(**) Le larghezze dell'anta cerniera e dell'anta maniglia sono state calcolate con una distanza tra loro di 1 mm.

4. RIEPILOGHI DIMENSIONALI

4.1 Porta singola apertura

Le seguenti tabelle sono un riepilogo delle dimensioni realizzabili.

I sistemi **COMPACT LIVING 90°** prevedono un foro muro (**LFM**) minimo di 700 mm con ante simmetriche e di 600 mm con ante asimmetriche.

Il foro muro (**LFM**) massimo con ante simmetriche e asimmetriche è di 1100 mm.

Per misure intermedie è possibile accorciare l'anta maniglia (versione ante asimmetriche).

Riepilogo dimensioni per porta apertura singola ante simmetriche										
Larghezza Foro Muro LFM	Differenza Anta Maniglia	Larghezza Passaggio LP	Dimensione Fissa L** anta cerniera	Lavorazioni quota x	Dimensione Fissa L** anta maniglia	Lavorazioni quota y	ingombro in apertura Z	ingombro moviment. V	Codice COMPACT	
									Finitura NERO	Finitura INOX
700	simmetriche 0	502	306,5	208	306,5	234	347	15	905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX
800	simmetriche 0	602	356,5	208	356,5	234	397	0	905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX
900	simmetriche 0	702	406,5	258	406,5	284	447	20	905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX
1000	simmetriche 0	802	456,5	358	456,5	384	497	110	905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX
1100	simmetriche 0	902	506,5	358	506,5	384	547	80	905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX


Riepilogo dimensioni per porta apertura singola ante asimmetriche										
Larghezza Foro Muro LFM	Differenza Anta Maniglia	Larghezza Passaggio LP	Dimensione Fissa L** anta cerniera	Lavorazioni quota x	Dimensione Variabile L** anta maniglia	Lavorazioni quota y	ingombro in apertura Z	ingombro moviment. V	Codice COMPACT	
									Finitura NERO	Finitura INOX
600÷700	asimmetriche da -100 a 0	402÷502	306,5	208	⁽¹⁾ 206,5÷306,5	⁽²⁾ 234	347	15	905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX
(*) ATTENZIONE: quando la misura dell'anta maniglia ⁽¹⁾ è inferiore a 240 mm, si deve diminuire anche la quota Y ⁽²⁾										
700÷800	asimmetriche da -100 a 0	502÷602	356,5	208	256,6÷356,5	234	397	0	905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX
800÷900	asimmetriche da -100 a 0	602÷702	406,5	258	306,5÷406,5	284	447	20	905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX
900÷1000	asimmetriche da -100 a 0	702÷802	456,5	358	⁽¹⁾ 356,5÷456,5	⁽²⁾ 384	497	110	905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX
(*) ATTENZIONE: quando la misura dell'anta maniglia ⁽¹⁾ è inferiore a 390 mm, si deve diminuire anche la quota Y ⁽²⁾										
1000÷1100	asimmetriche da -100 a 0	802÷902	506,5	358	406,5÷506,5	384	547	80	905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX

(*) Casi in cui si perde la compatibilità con il **COMPACT LIVING 180°**.

4.2 Schema dimensionale per porta a doppia apertura

Esempio dimensionale

Attenzione: si devono usare due ferramente COMPACK LIVING, una DX e una SX.

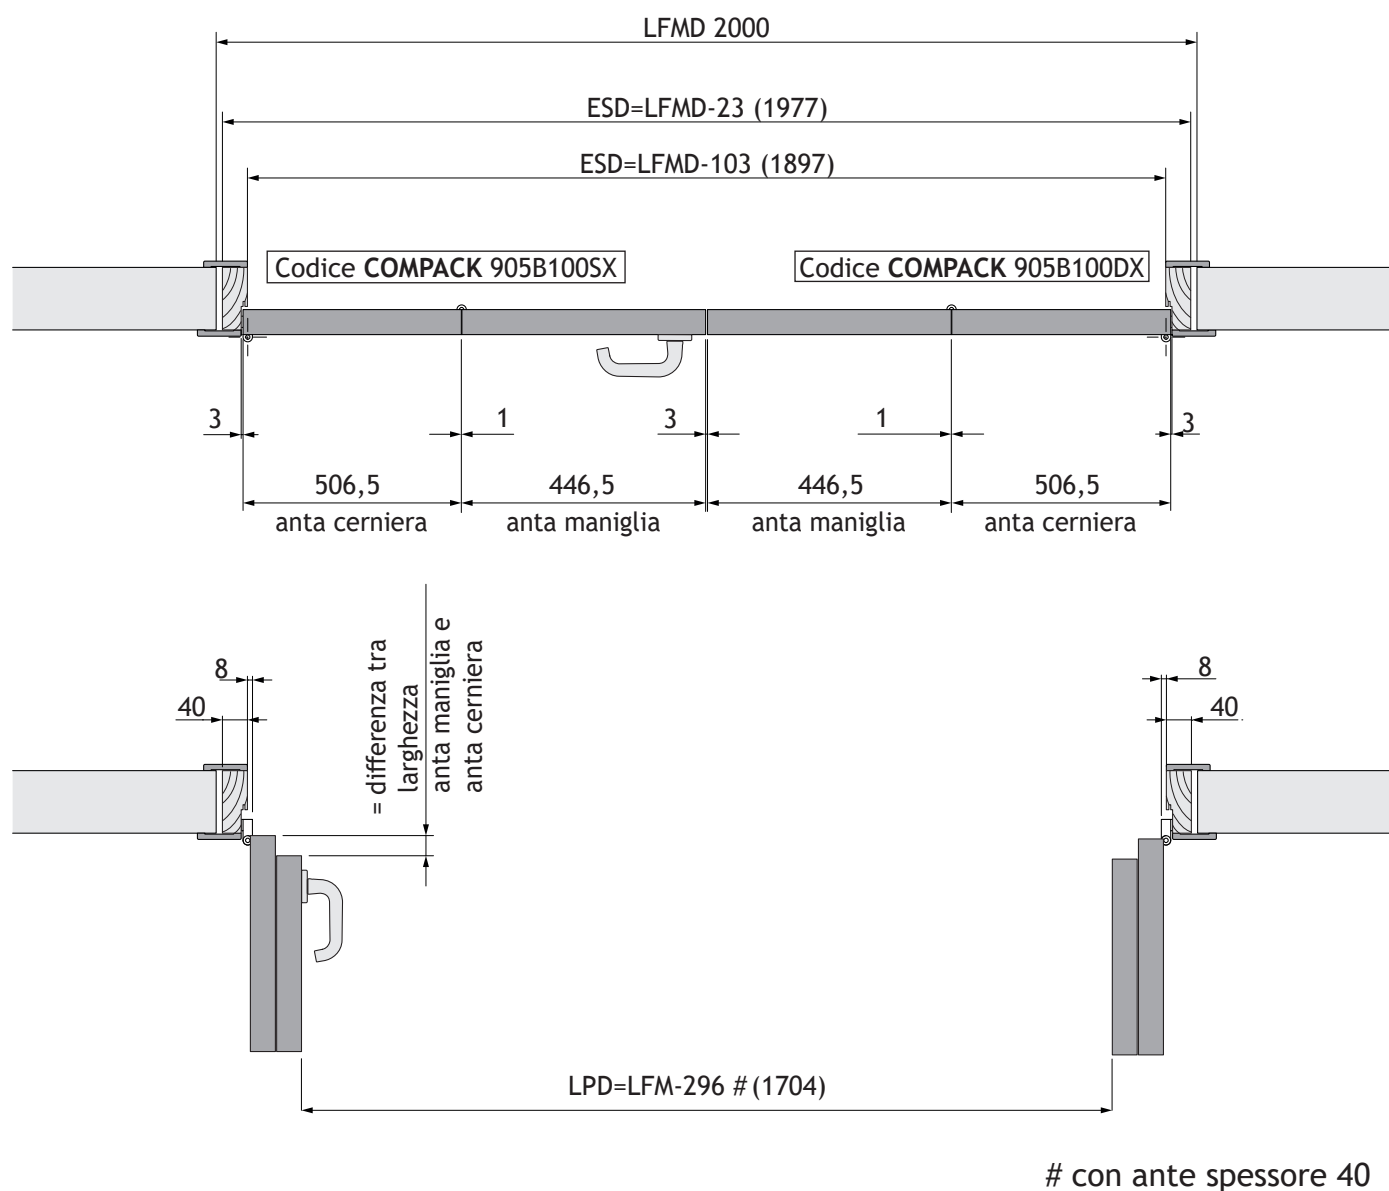





LFMD = Larghezza foro muro doppia

ESD = Esterno Stipite Doppia (LFMD-23)

LSD = Luce Stipite Doppia (LFMD-103)

LPD = Larghezza Passaggio anta Doppia (LFM -296 #)

4.3 Possibilità di combinazioni su porta a doppia apertura COMPACT LIVING 180° - 90°

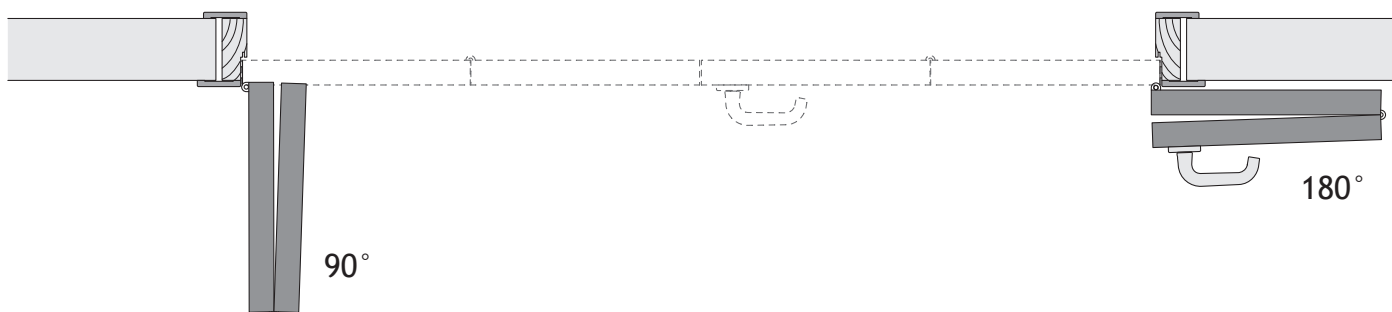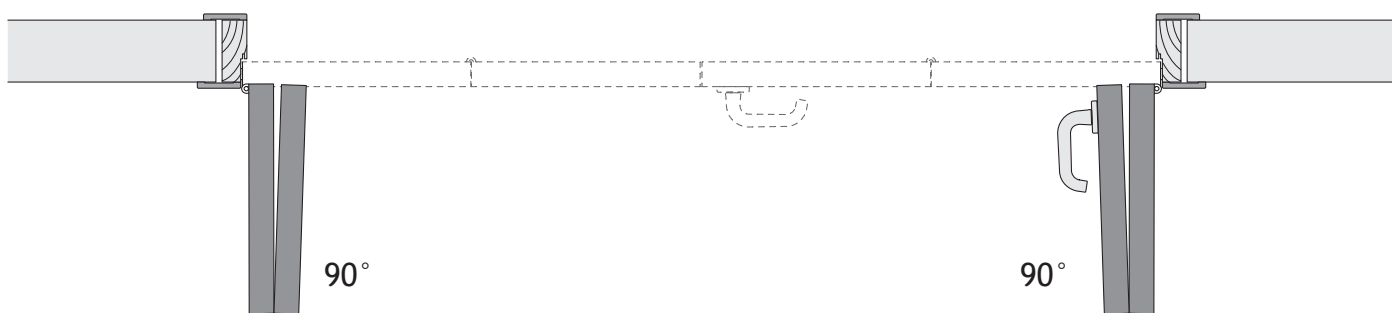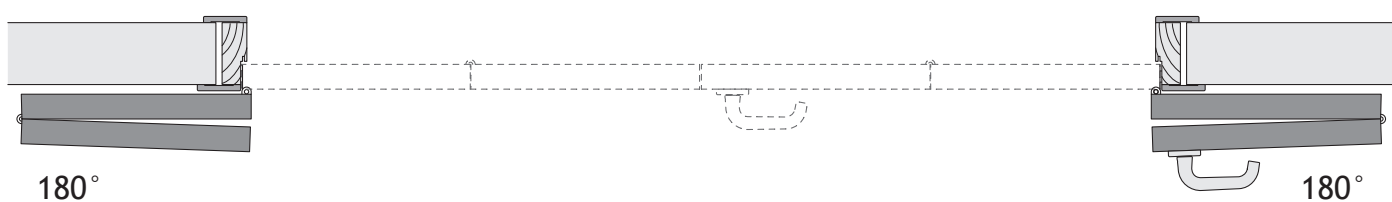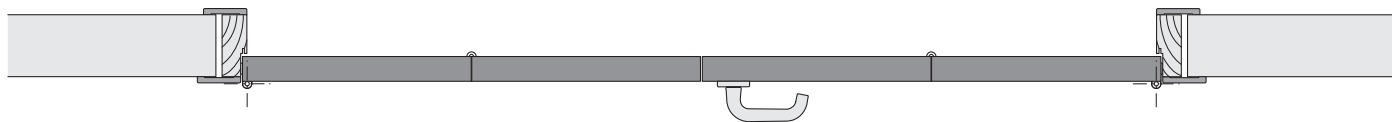

Combinazioni possibili utilizzando gli stessi componenti in legno

4.4 Porta doppia apertura

Le seguenti tabelle sono un riepilogo delle dimensioni realizzabili.

I sistemi **COMPACT LIVING 90°** prevedono un foro muro (**LFM**) minimo di 1320 mm con ante simmetriche e di 1120 mm con ante asimmetriche.

Il foro muro (**LFM**) massimo con ante simmetriche e asimmetriche è di 2120 mm.

Per misure intermedie è possibile accorciare l'anta maniglia (versione ante asimmetriche).


Riepilogo dimensioni per porta apertura doppia ante simmetriche										
Larghezza Foro Muro LFM	Differenza Anta Maniglia	Larghezza Passaggio LP	Dimensione Fissa L** anta cerniera	Lavorazioni quota x	Dimensione Fissa L** anta maniglia	Lavorazioni quota y	ingombro in apertura Z	ingombro moviment. V	Codice COMPACT	
									Finitura NERO	Finitura INOX
1320	simmetriche 0	1024	306,5	208	306,5	234	347	15	905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX
1520	simmetriche 0	1224	356,5	208	356,5	234	397	0	905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX
1720	simmetriche 0	1424	406,5	258	406,5	284	447	20	905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX
1920	simmetriche 0	1624	456,5	358	456,5	384	497	110	905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX
2120	simmetriche 0	1824	506,5	358	506,5	384	547	80	905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX

Riepilogo dimensioni per porta apertura doppia ante asimmetriche										
Larghezza Foro Muro LFM	Differenza Anta Maniglia	Larghezza Passaggio LP	Dimensione Fissa L** anta cerniera	Lavorazioni quota x	Dimensione Variabile L** anta maniglia	Lavorazioni quota y	ingombro in apertura Z	ingombro moviment. V	Codice COMPACT	
									Finitura NERO	Finitura INOX
1120÷1320	asimmetriche da -100 a 0	864÷1024	306,5	208	⁽¹⁾ 206,5÷306,5	⁽²⁾ 234	347	15	905F60DX 905F60SX	925F60DX 925F60SX
(*) ATTENZIONE: quando la misura dell'anta maniglia ⁽¹⁾ è inferiore a 240 mm, si deve diminuire anche la quota Y ⁽²⁾										
1320÷1520	asimmetriche da -100 a 0	1064÷1224	356,5	208	256,6÷356,5	234	397	0	905F70DX 905F70SX	925F70DX 925F70SX
1520÷1720	asimmetriche da -100 a 0	1264÷1424	406,5	258	306,5÷406,5	284	447	20	905A80DX 905A80SX	925A80DX 925A80SX
1720÷1920	asimmetriche da -100 a 0	1464÷1624	456,5	358	⁽¹⁾ 356,5÷456,5	⁽²⁾ 384	497	110	905B90DX 905B90SX	925B90DX 925B90SX
(*) ATTENZIONE: quando la misura dell'anta maniglia ⁽¹⁾ è inferiore a 390 mm, si deve diminuire anche la quota Y ⁽²⁾										
1920÷2120	asimmetriche da -100 a 0	1664÷1824	506,5	358	406,5÷506,5	384	547	80	905B100DX 905B100SX	925B100DX 925B100SX

(*) Casi in cui si perde la compatibilità con il **COMPACT LIVING 180°**.

5. COMPONENTI


5.1 Componenti in legno senza profilo di battuta compatibili con COMPACT LIVING 180°

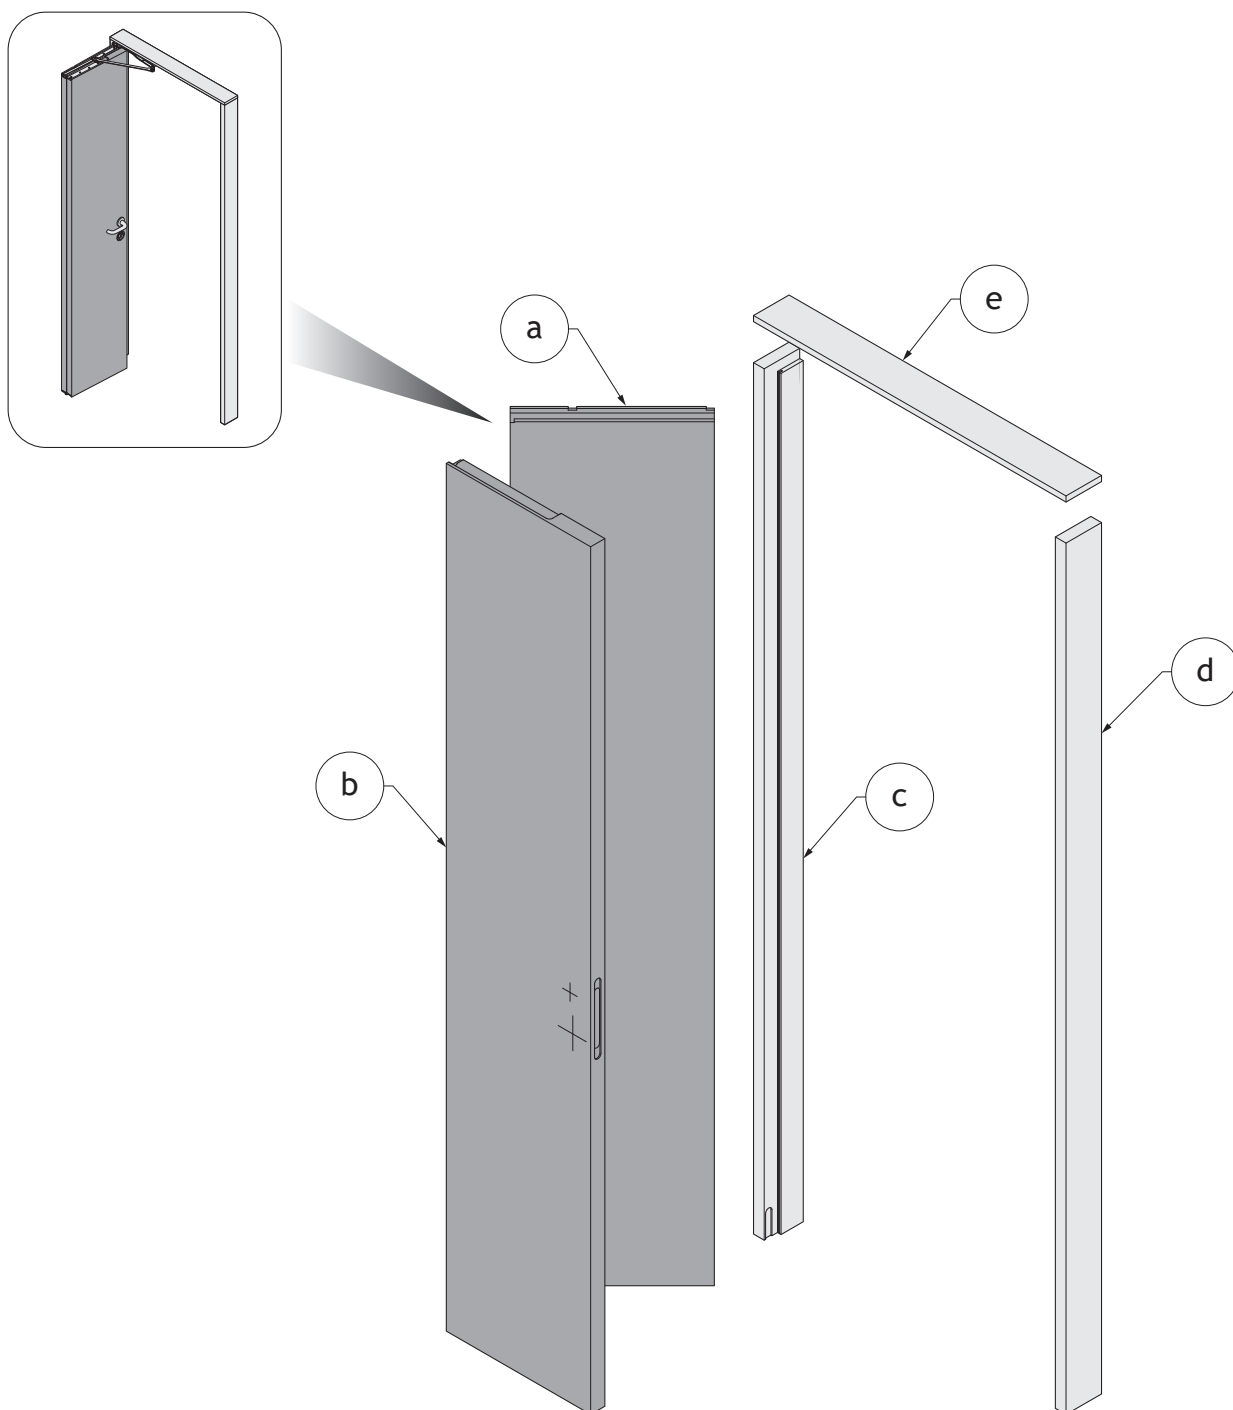

Elenco dei componenti

Rif.	Q.tà	Descrizione
a	1	Anta cerniera
b	1	Anta maniglia
c	1	Stipite lato cerniera
d	1	Stipite lato maniglia
e	1	Traverso superiore

5.2 Componenti in legno con profilo di battuta compatibili con COMPACT LIVING 180°

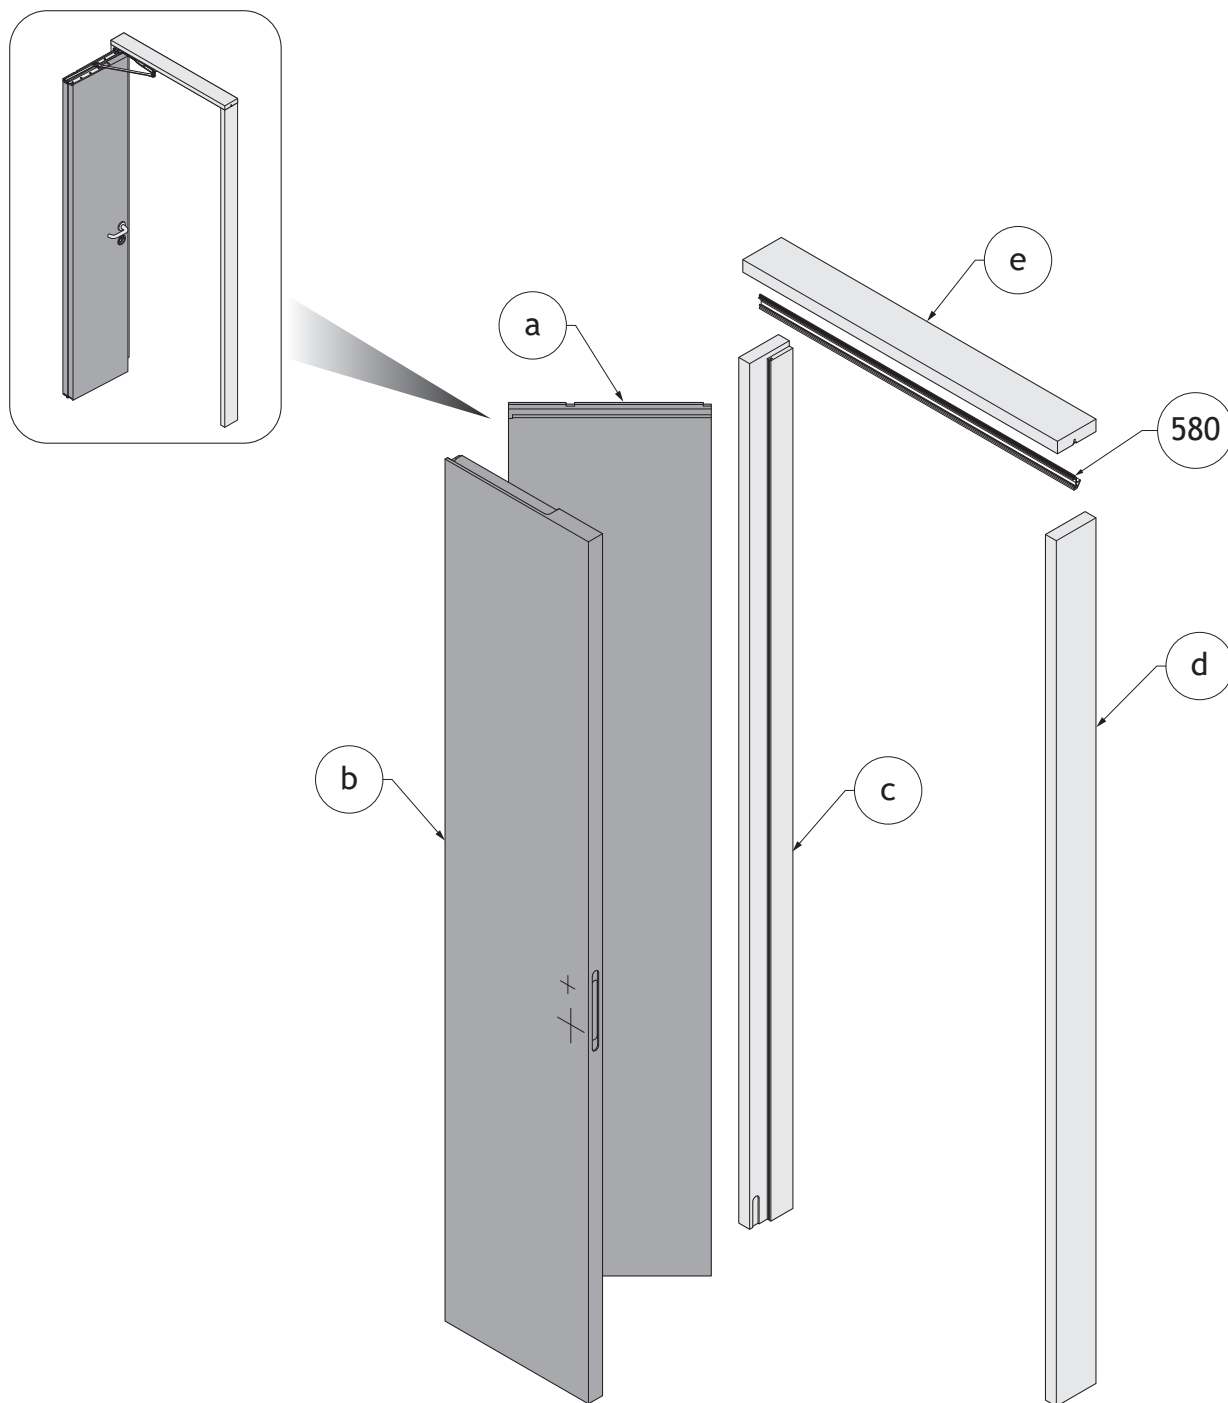


Elenco dei componenti		
Rif.	Q.tà	Descrizione
580	1	Profilo di battuta (optional)
a	1	Anta cerniera
b	1	Anta maniglia
c	1	Stipite lato cerniera
d	1	Stipite lato maniglia
e	1	Traverso superiore

5.3 Anta lato cerniera (compatibile con COMPACT LIVING 180°)

Anta SX lato cerniera (Anta DX vista speculare)

(**) Per le dimensioni vedere paragrafi 3.6, 3.7

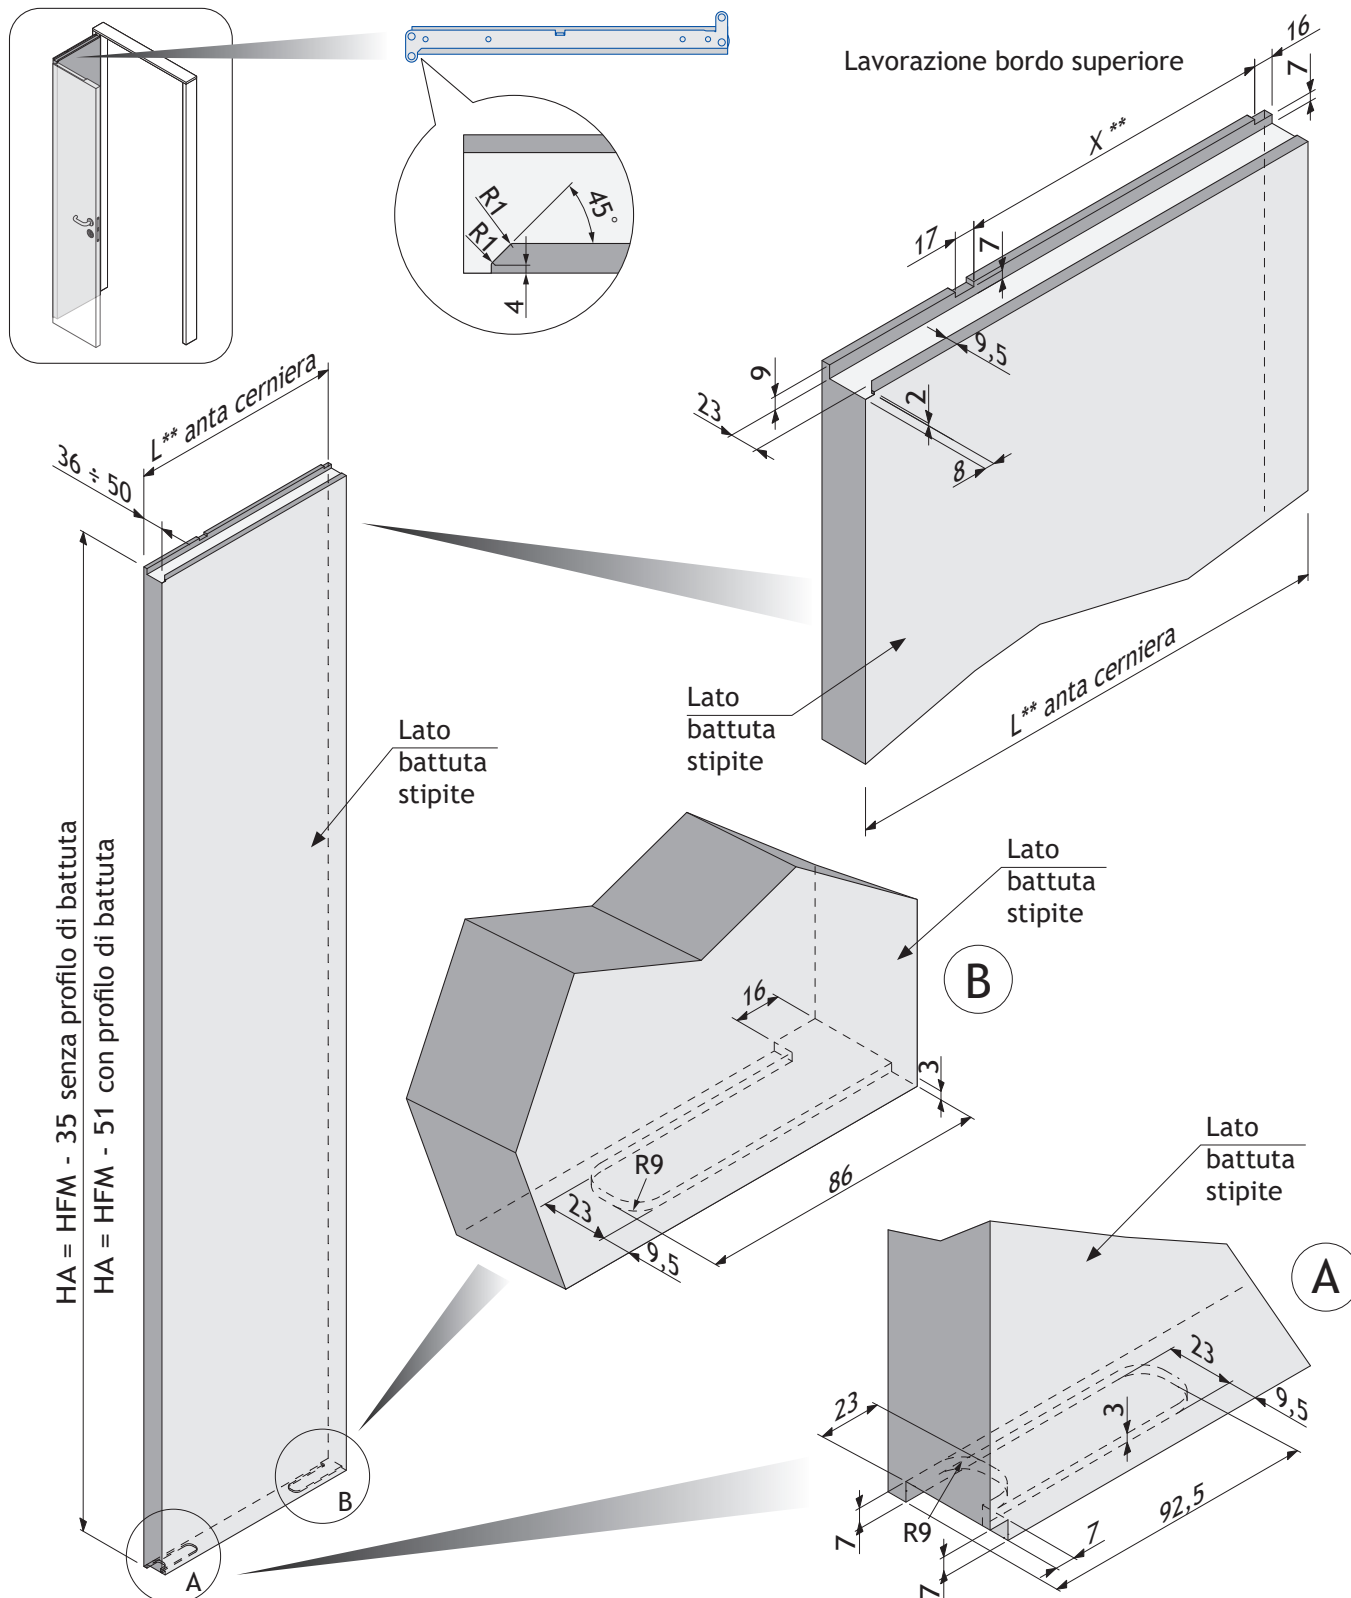


HFM = Altezza foro muro

HA = Altezza Pannello Anta

5.4 Anta lato maniglia (compatibile con COMPACT LIVING 180°)

Anta SX lato maniglia (Anta DX vista speculare)

(**) Per le dimensioni vedere paragrafi 3.6, 3.7

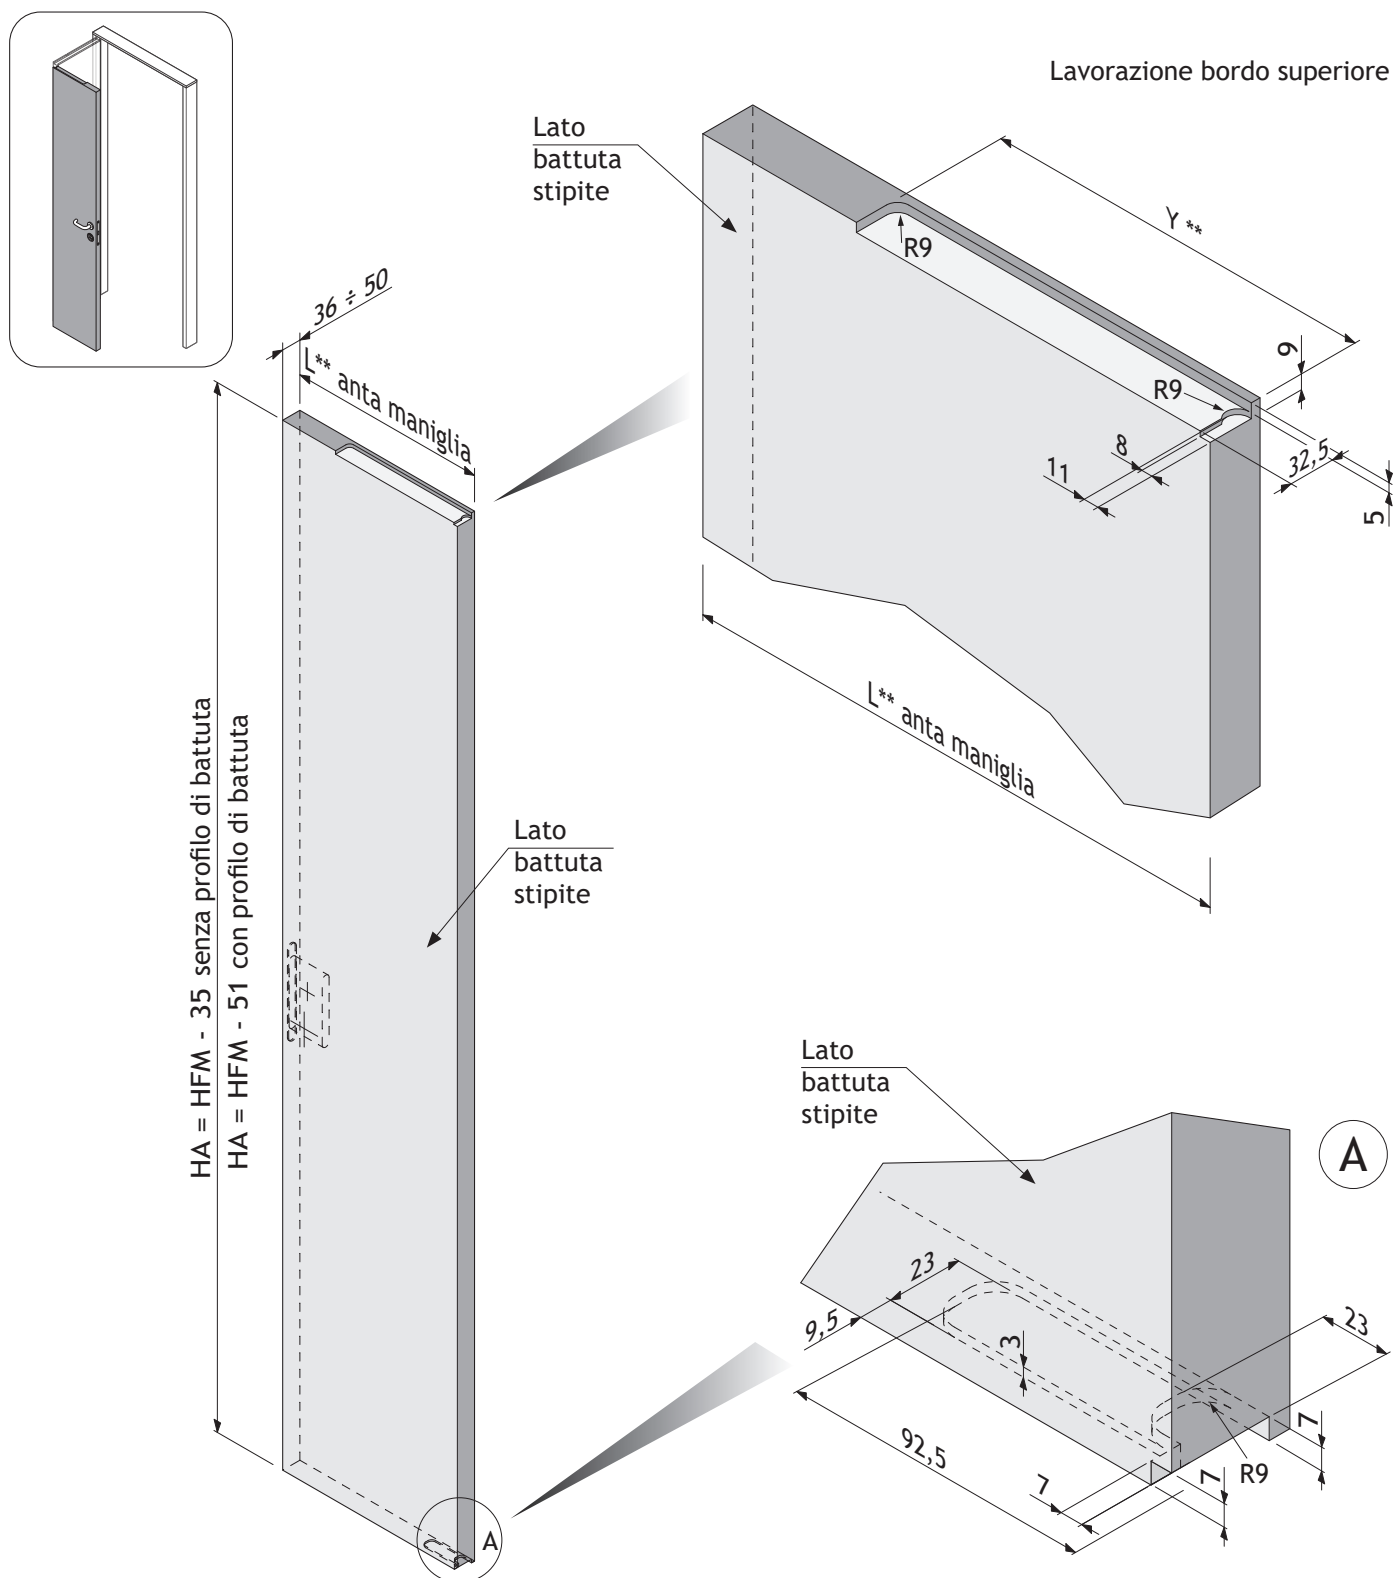


HFM = Altezza foro muro

HA = Altezza Pannello Anta

5.5 Lavorazioni per accessori (compatibile con COMPACK LIVING 180°)

Le lavorazioni indicate per la sede della serratura, sono obbligatorie per la speciale serratura magnetica **COMPACK LIVING**.

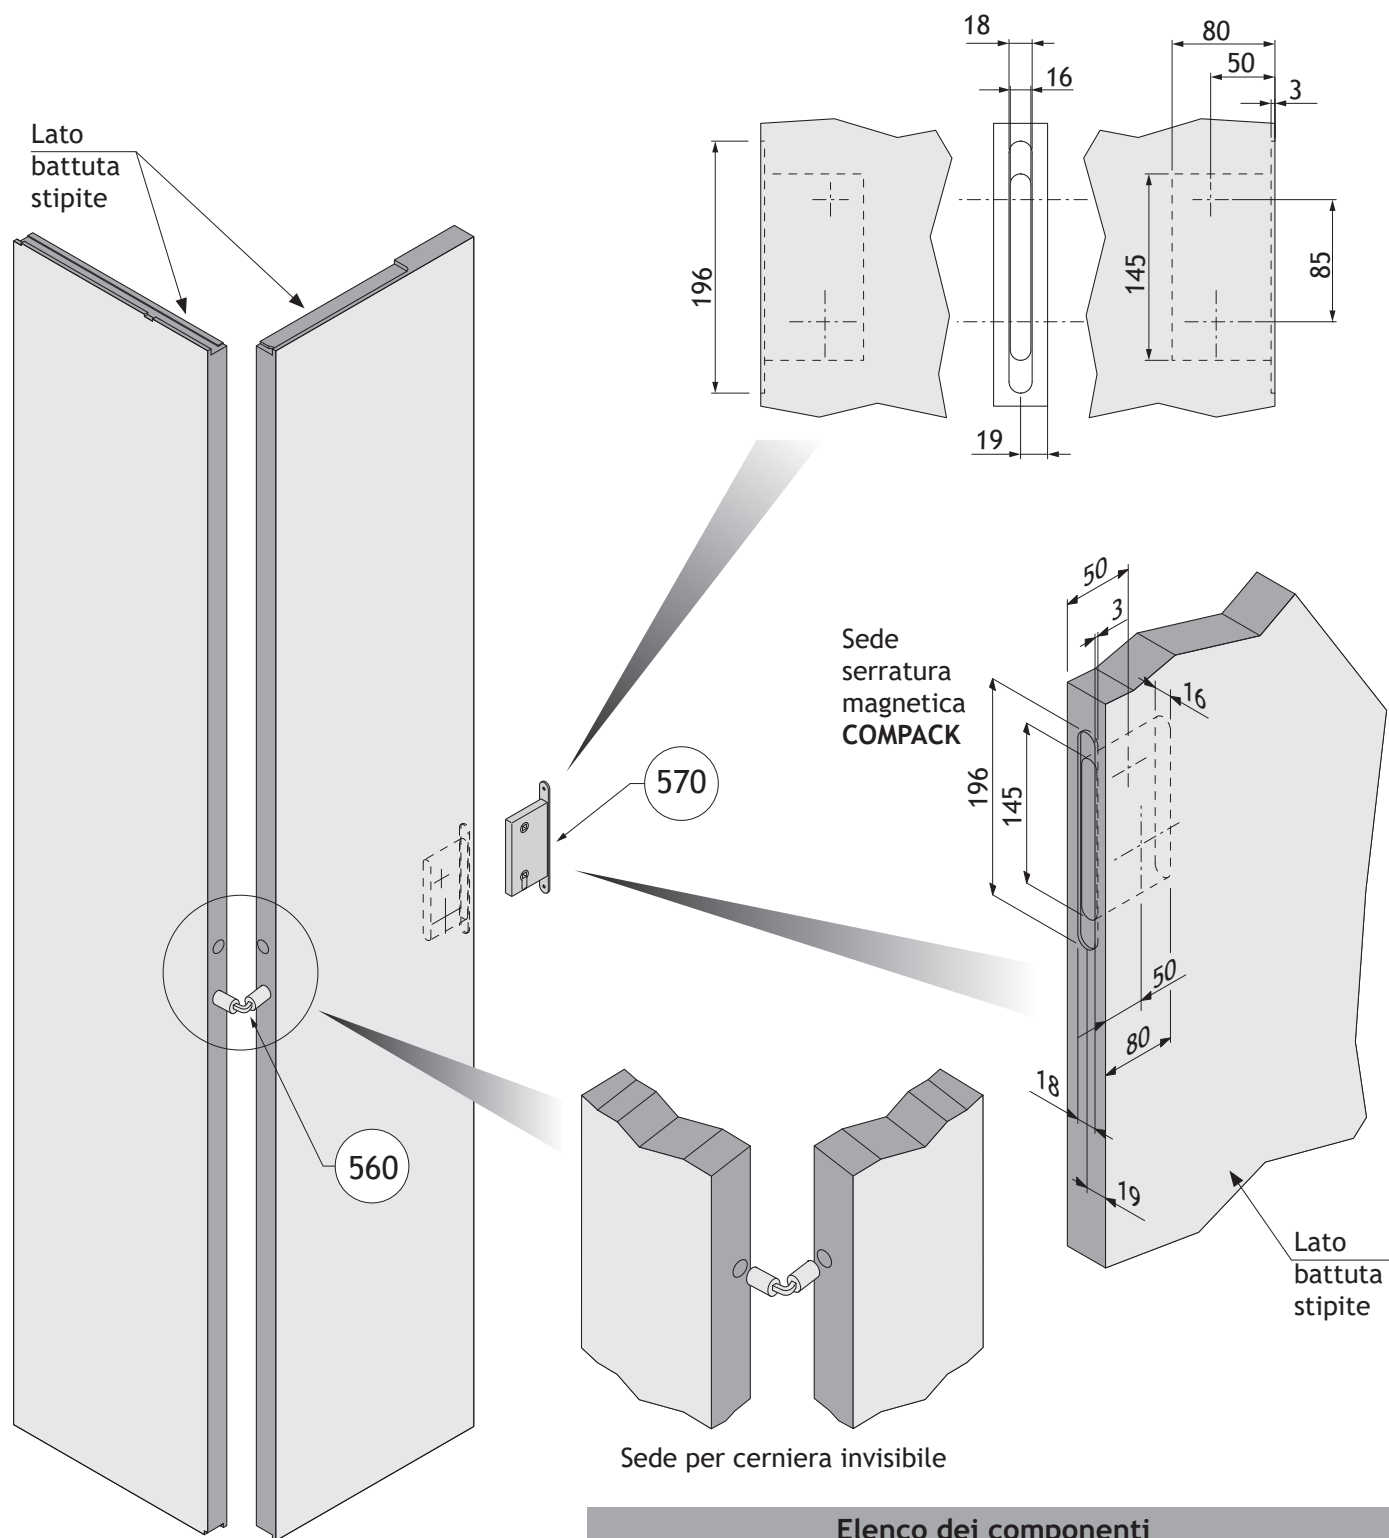

Elenco dei componenti


Rif.	Q.tà	Descrizione
560	1	Cerniera invisibile per allineamento ante
570	1	Serratura magnetica Compack Living completa di incontro e quadro speciale

5.6 Schemi forature fissaggio piastre su ante (compatibile con COMPACK LIVING 180°)

Forature da eseguire per il fissaggio delle piastre alle ante, valide per i due sistemi 90° e 180°.


Gruppo ferramenta F60

NERO	INOX
805F60SX	825F60SX
805F60DX	825F60DX
905F60SX	925F60SX
905F60DX	925F60DX

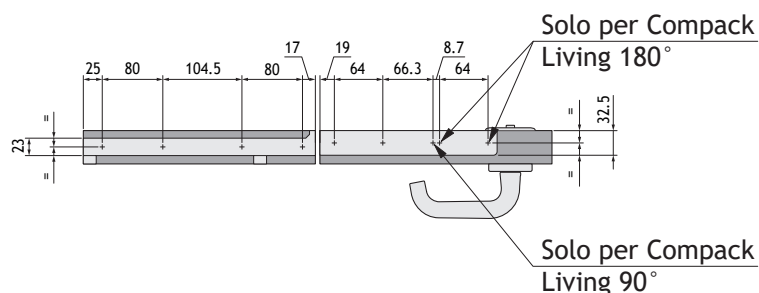


Gruppo ferramenta F70

NERO	INOX
805F70SX	825F70SX
805F70DX	825F70DX
905F70SX	925F70SX
905F70DX	925F70DX

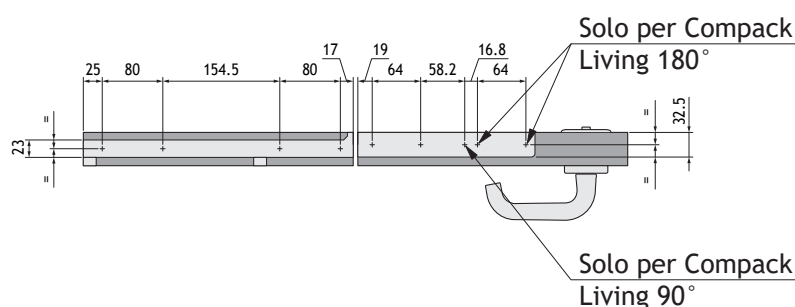


Gruppo ferramenta A80

NERO	INOX
805A80SX	825A80SX
805A80DX	825A80DX
905A80SX	925A80SX
905A80DX	925A80DX

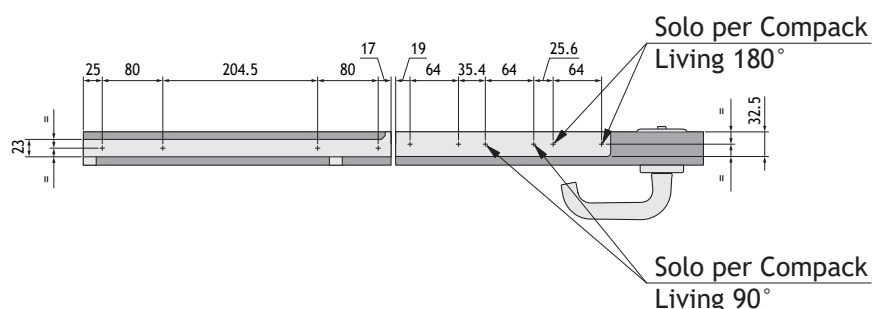


Gruppo ferramenta B90

NERO	INOX
805B90SX	825B90SX
805B90DX	825B90DX
905B90SX	925B90SX
905B90DX	925B90DX

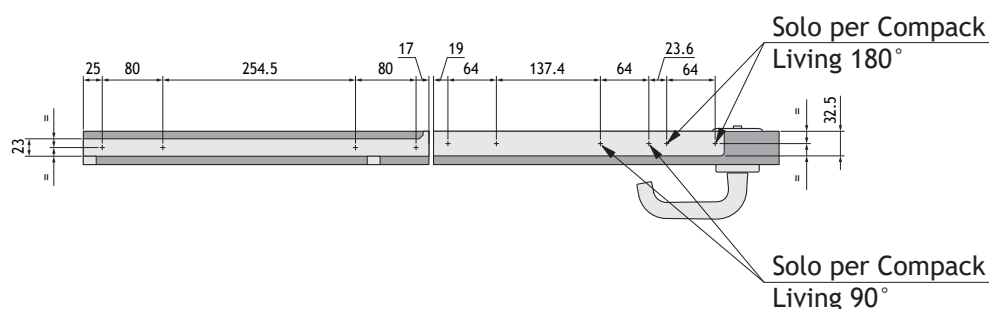


Gruppo ferramenta B100

NERO	INOX
805B100SX	825B100SX
805B100DX	825B100DX
905B100SX	925B100SX
905B100DX	925B100DX

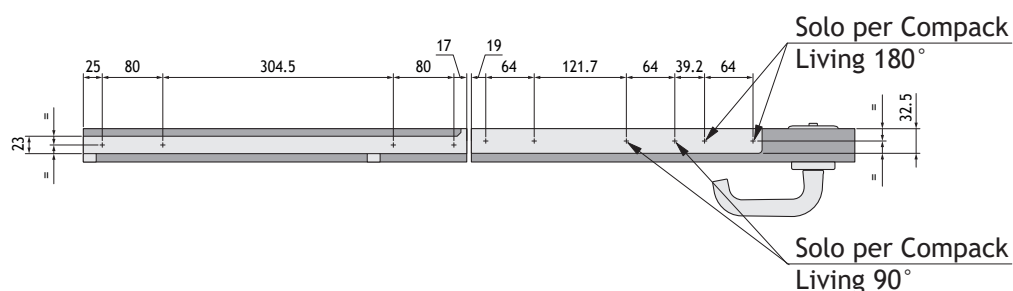

5.7 Stipite lato cerniera (compatibile con COMPACT LIVING 180°)

Stipite porta SX lato cerniera (*Stipite porta DX vista speculare*)

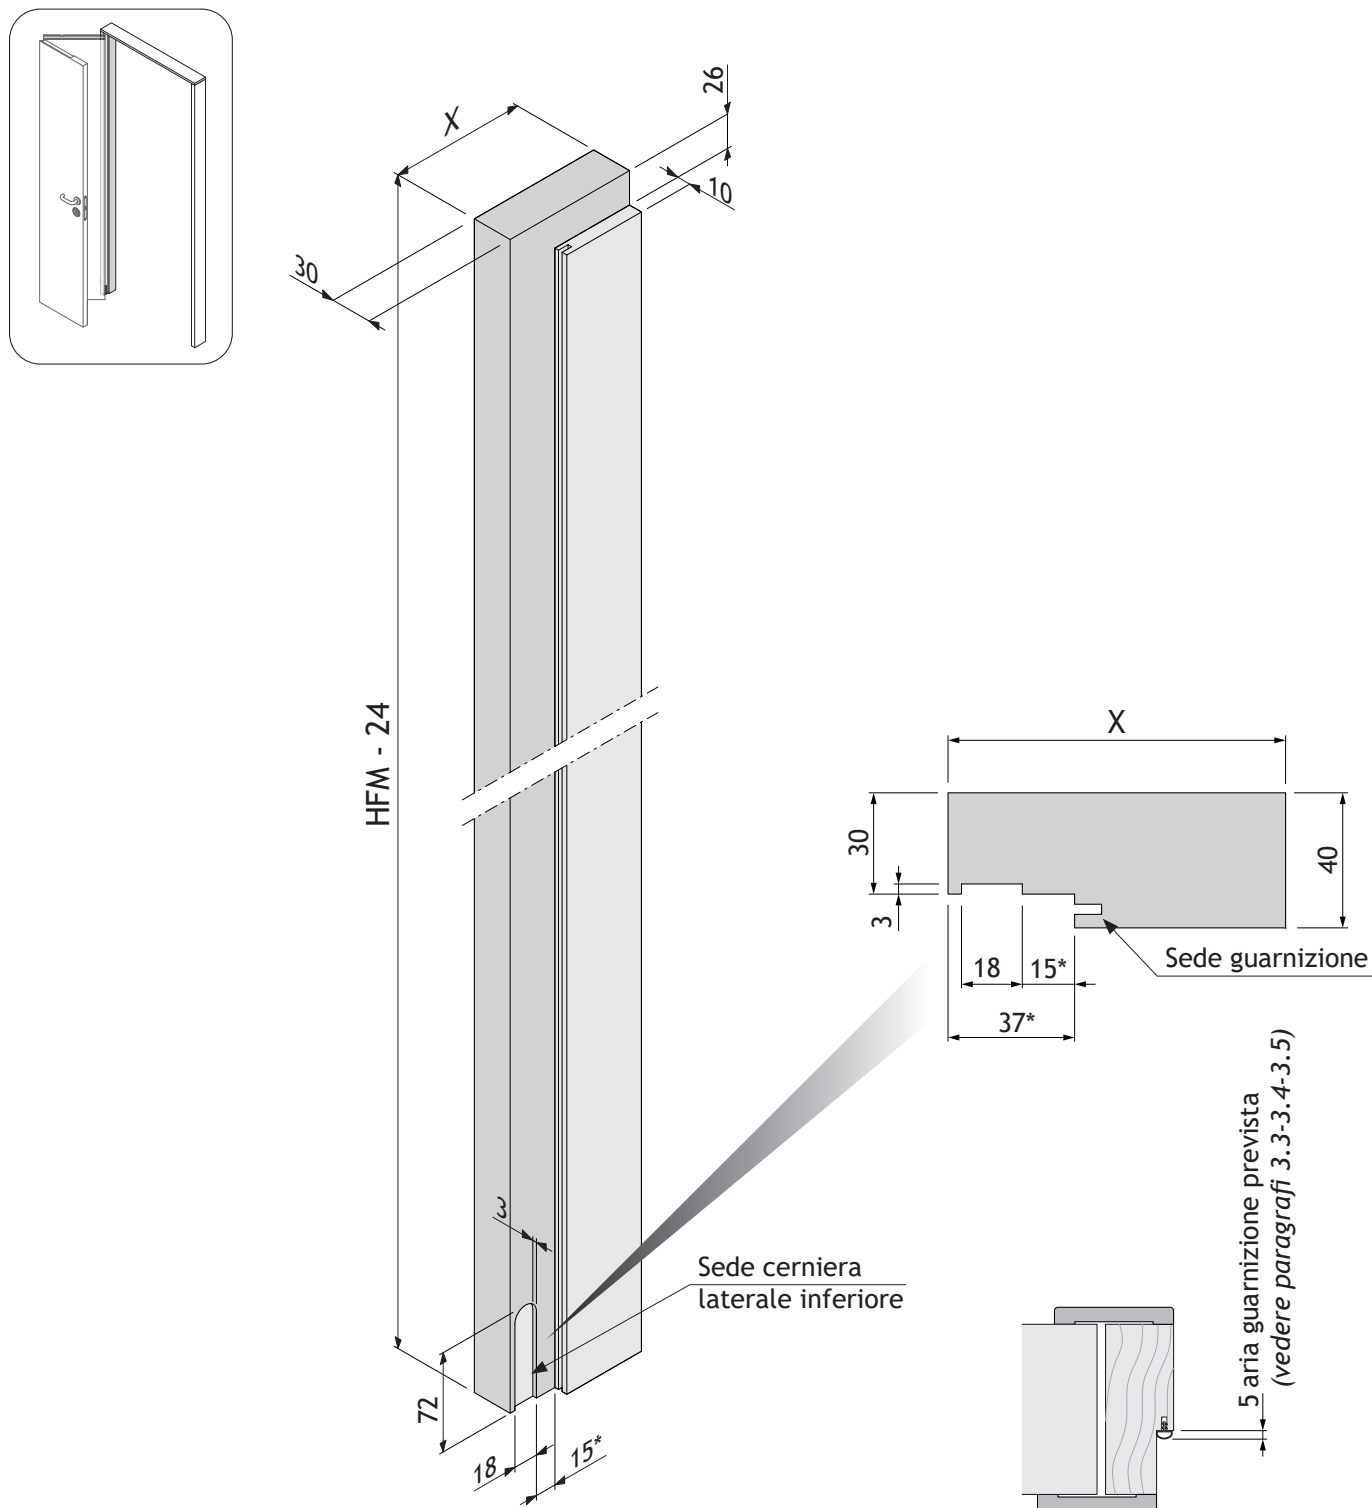


Al variare dell'aria prevista per la guarnizione di battuta, le quote contrassegnate con (*) variano di conseguenza.

X = Spessore muro

HFM = Altezza foro muro

5.8 Stipite lato serratura (compatibile con COMPACK LIVING 180°)



Stipite porta SX lato serratura (Stipite porta DX vista speculare)

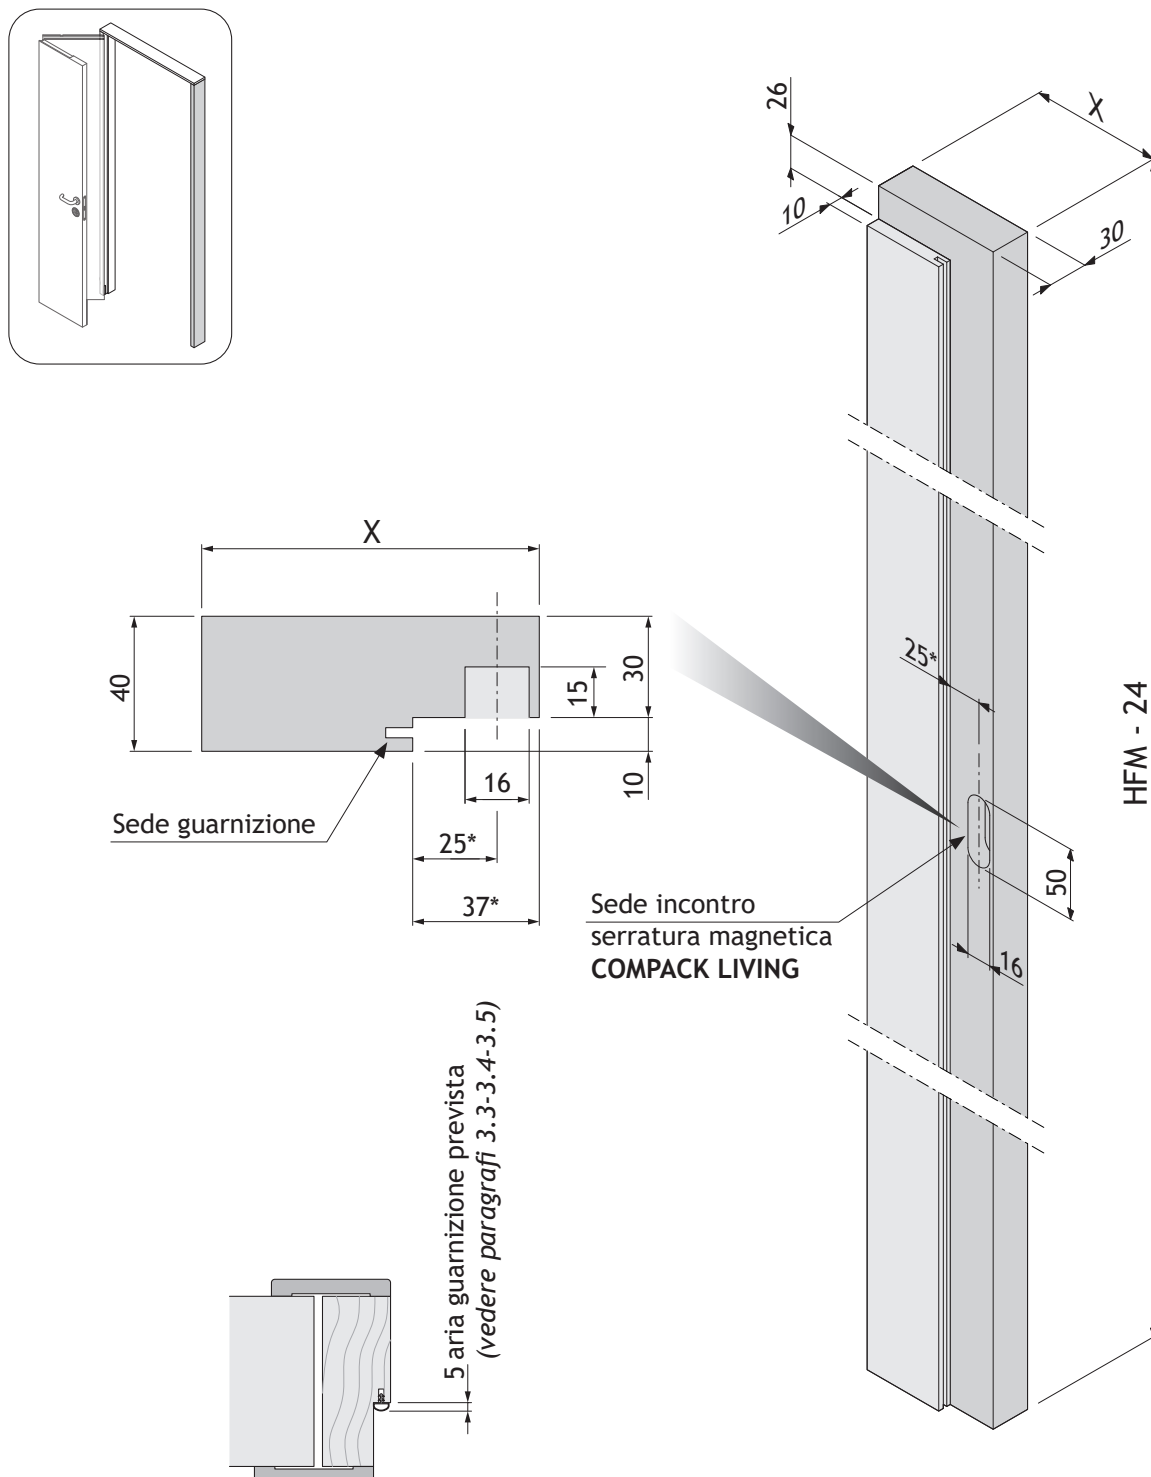

Al variare dell'aria prevista per la guarnizione di battuta, le quote contrassegnate con (*) variano di conseguenza.

X = Spessore muro
HFM = Altezza foro muro



5.9 Traverso superiore senza profilo di battuta (compatibile con COMPACT LIVING 180°)

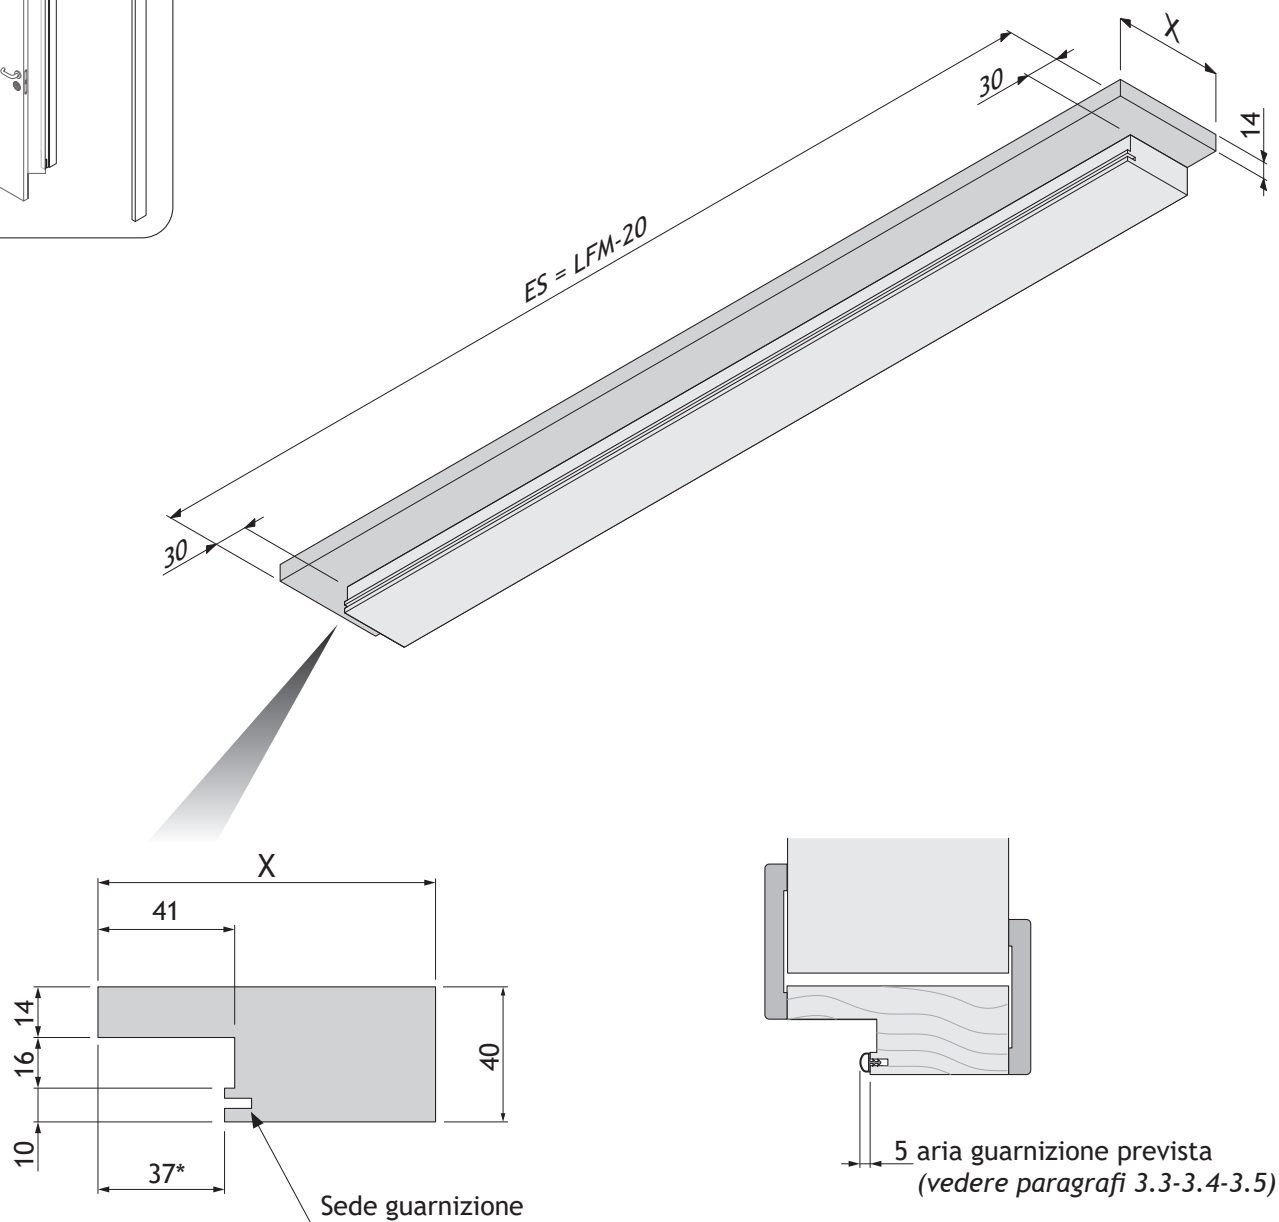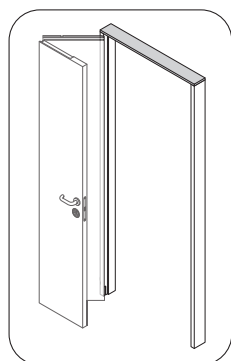

Al variare dell'aria prevista per la guarnizione di battuta, le quote contrassegnate con (*) variano di conseguenza.

- X** = Spessore muro
ES = Esterno stipiti (= lunghezza traverso)
LFM = Larghezza foro muro



5.10 Traverso superiore con profilo di battuta (compatibile con COMPACT LIVING 180°)

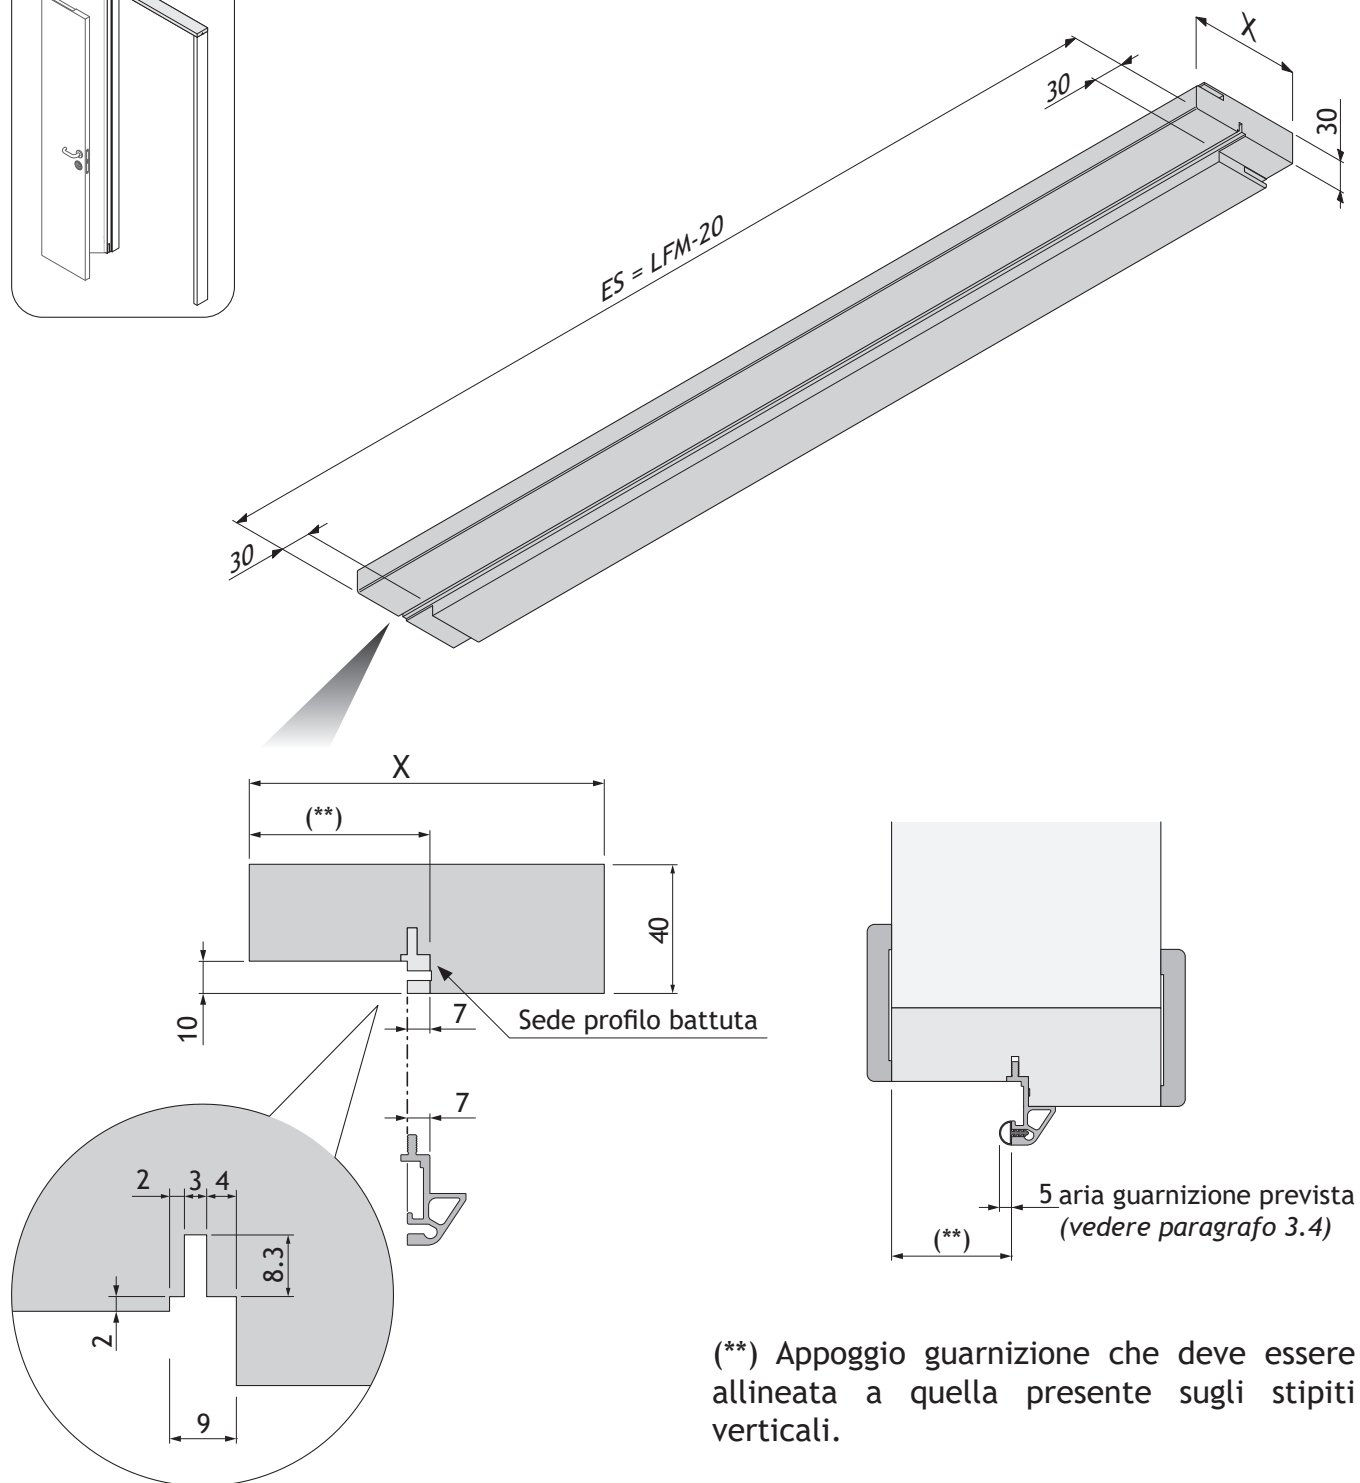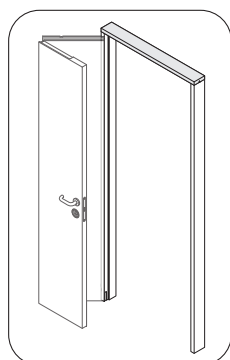


(**) Appoggio guarnizione che deve essere allineata a quella presente sugli stipiti verticali.

- X** = Spessore muro
ES = Esterno stipiti (= lunghezza traverso)
LFM = Larghezza foro muro

5.11 Lavorazione per guarnizione siliconica (compatibile con COMPACT LIVING 180°)

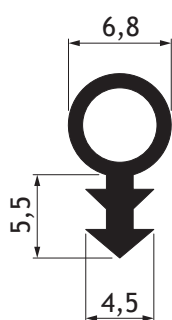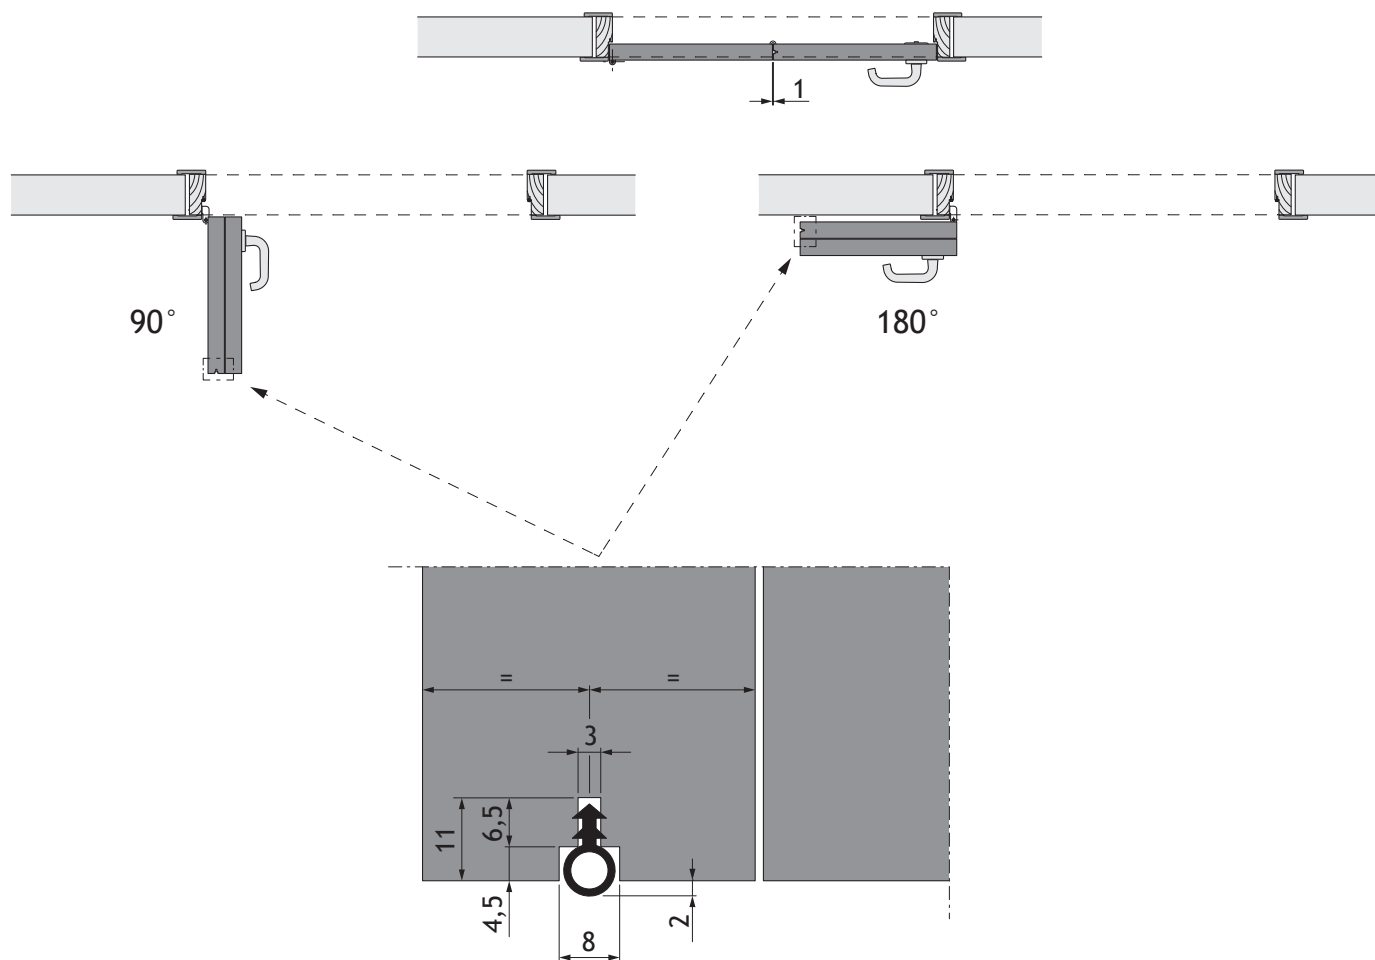


Codice guarnizione
Roverplastik A 109 S 68
(Optional)

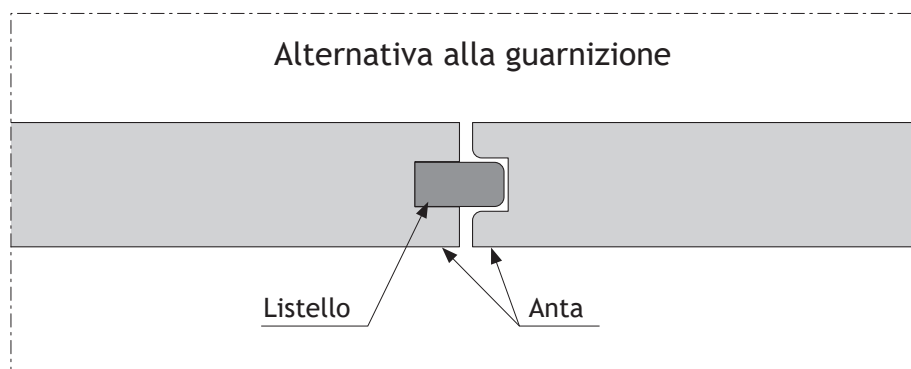

6. MONTAGGIO


6.1 Montaggio della ferramenta sull'anta

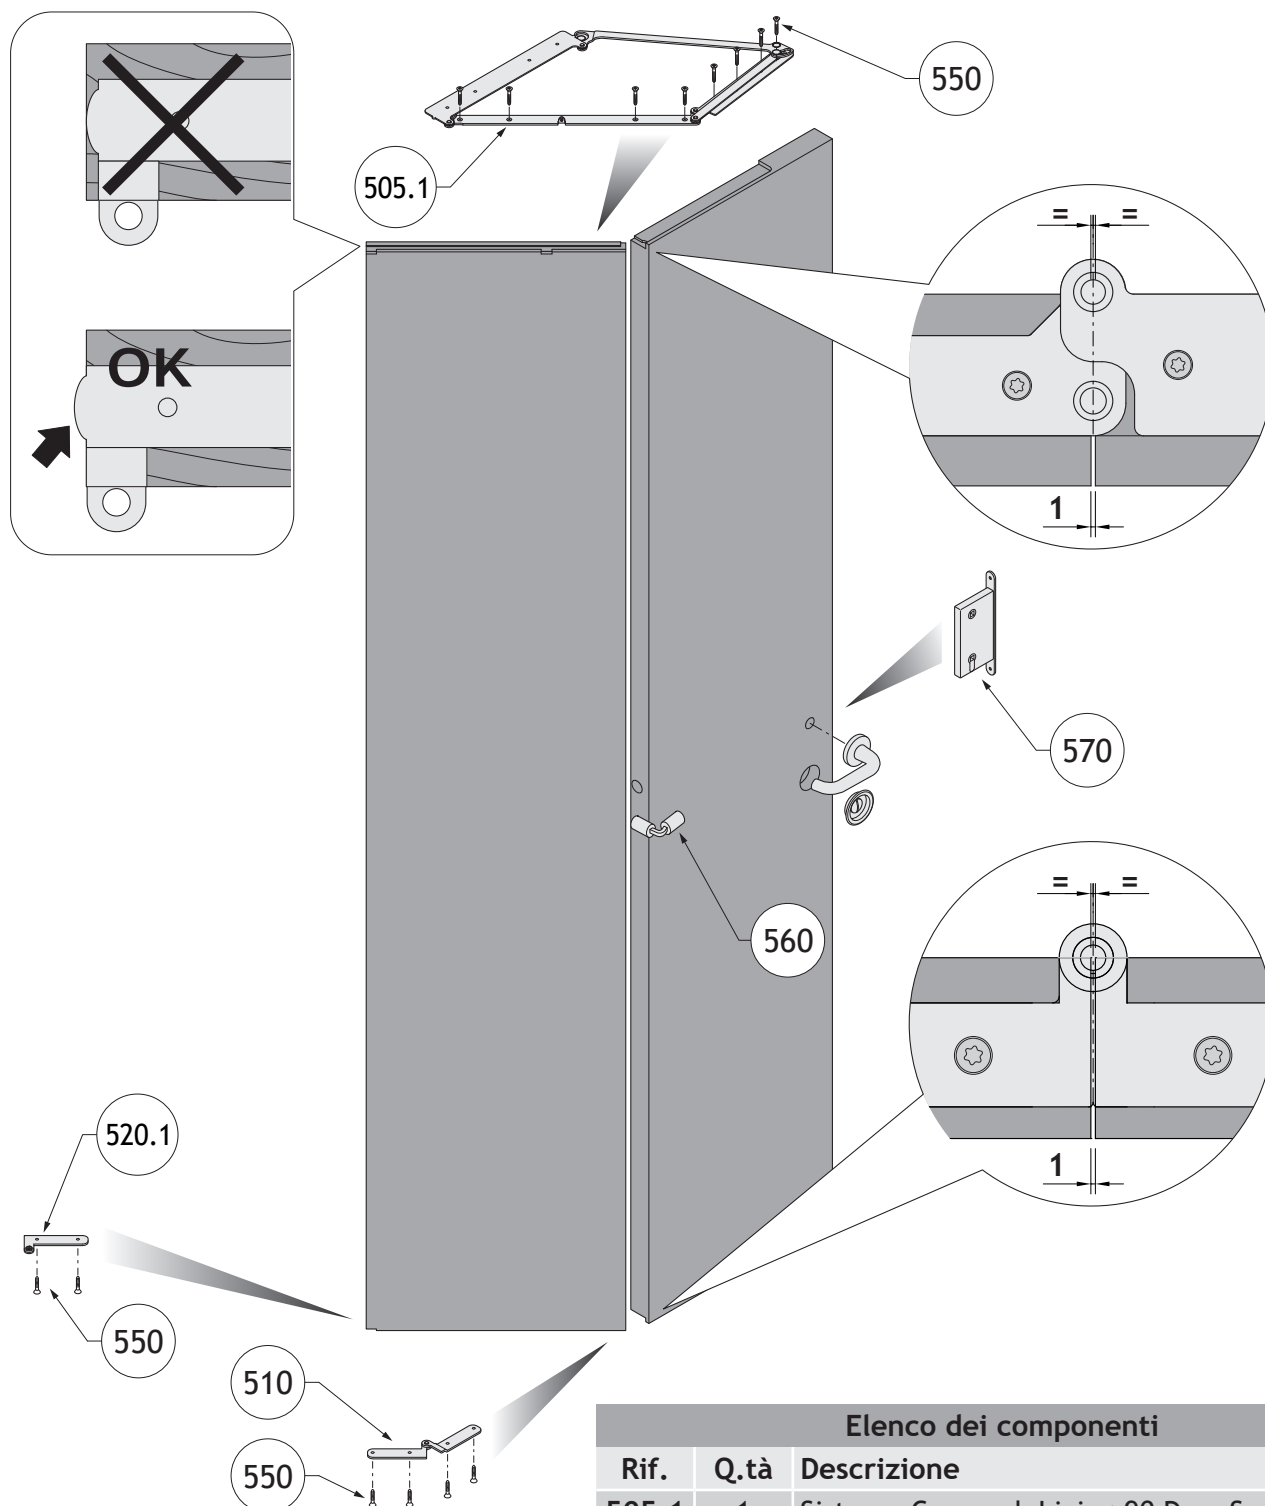

Elenco dei componenti


Rif.	Q.tà	Descrizione
505.1	1	Sistema Compact Living 90 Dx o Sx
510	1	Cerniera centrale inferiore
520.1	1	Cerniera laterale inferiore per anta Dx o Sx
550	14	Vite TSP trx ø 4x30
560	1	Cerniera invisibile per allineamento ante
570	1	Serratura magnetica Compact Living completa di incontro e quadro speciale

6.2 Montaggio della ferramenta sugli stipiti

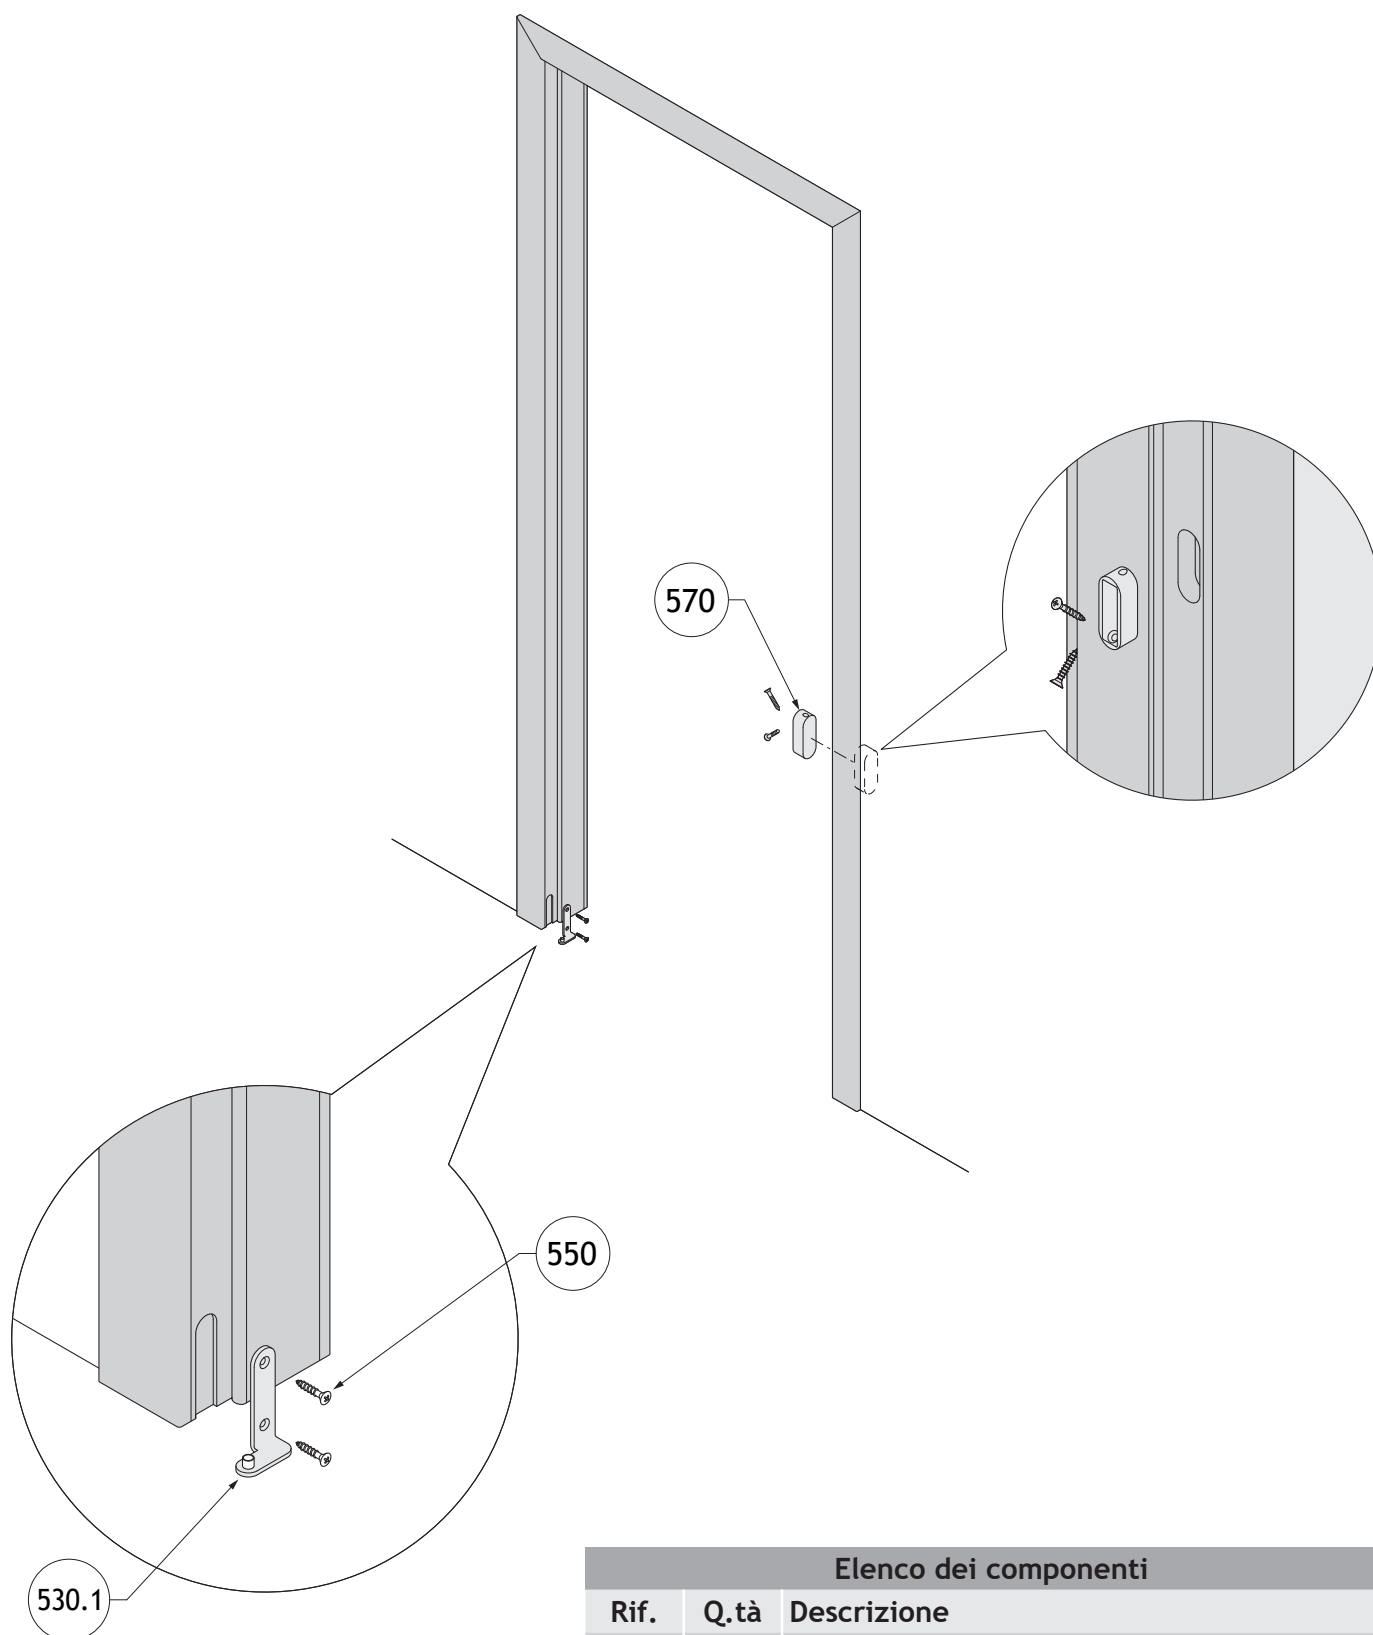**Elenco dei componenti**

Rif.	Q.tà	Descrizione
530.1	1	Cerniera laterale inferiore per stipite Dx o Sx
550	2	Vite TSP trx ø 4x30
570	1	Incontro Serratura Magnetica Compack (optional)

6.3 Montaggio dell'anta sugli stipiti

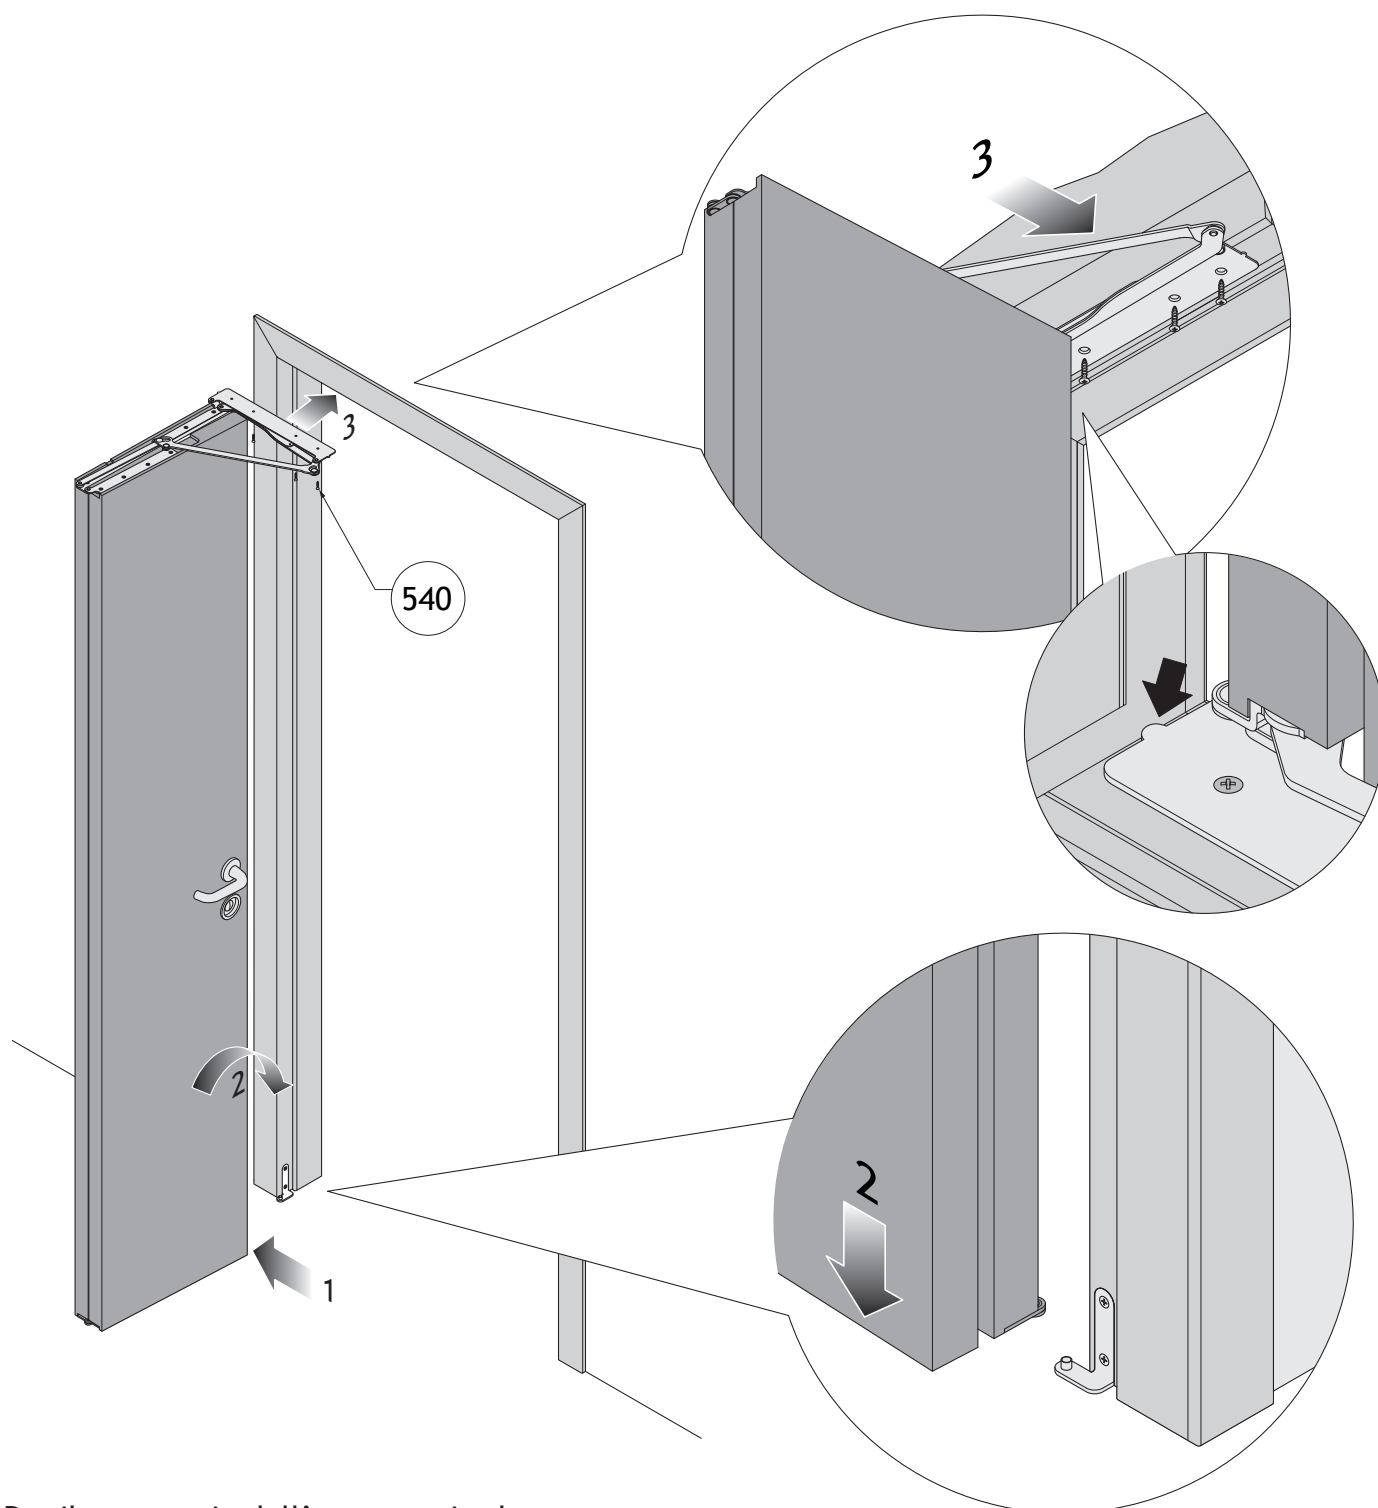

Per il montaggio dell'anta seguire la sequenza:

- 1 piegare a pacchetto la coppia di ante
- 2 inserire l'anta nel perno della cerniera inferiore
- 3 posizionare la ferramenta superiore **perfettamente in battuta sull'angolo** e fissarla con le viti in dotazione


Elenco dei componenti		
Rif.	Q.tà	Descrizione
540	4	Vite TSP trx ø 4x22

7. SERRATURA MAGNETICA SPECIALE COMPACT LIVING

Quando l'impacchettamento delle ante rende impossibile l'utilizzo di una coppia di maniglie a leva, è necessario utilizzare la serratura magnetica speciale **COMPACT**, questa rende possibile utilizzare una maniglia ad incasso sul quadro inferiore della serratura per chiudere a chiave oppure direttamente per il rientro dello scrocco. Il tutto avviene con una rotazione di 180°.

Inoltre l'adozione della speciale serratura magnetica **COMPACT** permette l'applicazione della maniglia ad incasso anche sul quadro superiore, per garantire la privacy con apertura anta verso l'interno stanza.


Con la serratura **COMPACT** la maniglia ad incasso montata sul quadro inferiore lavora come segue:

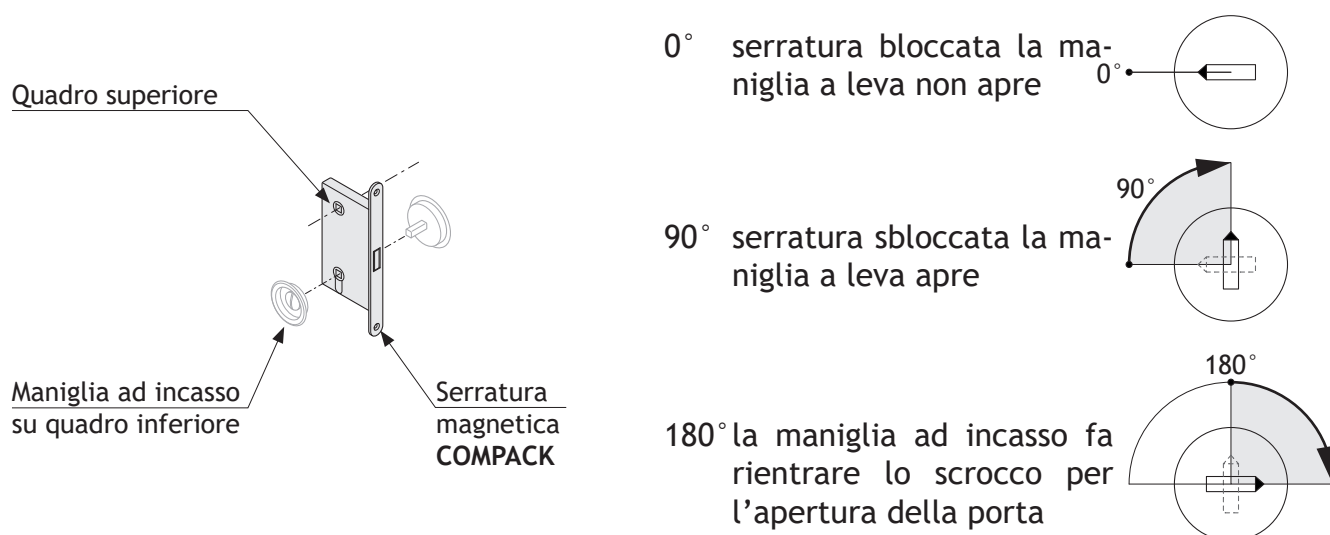


Maniglia ad incasso su quadro superiore.

per garantire la privacy con apertura anta verso l'interno stanza.

Per unire la maniglia a leva con la maniglia ad incasso, utilizzare il quadro speciale presente all'interno della confezione serratura

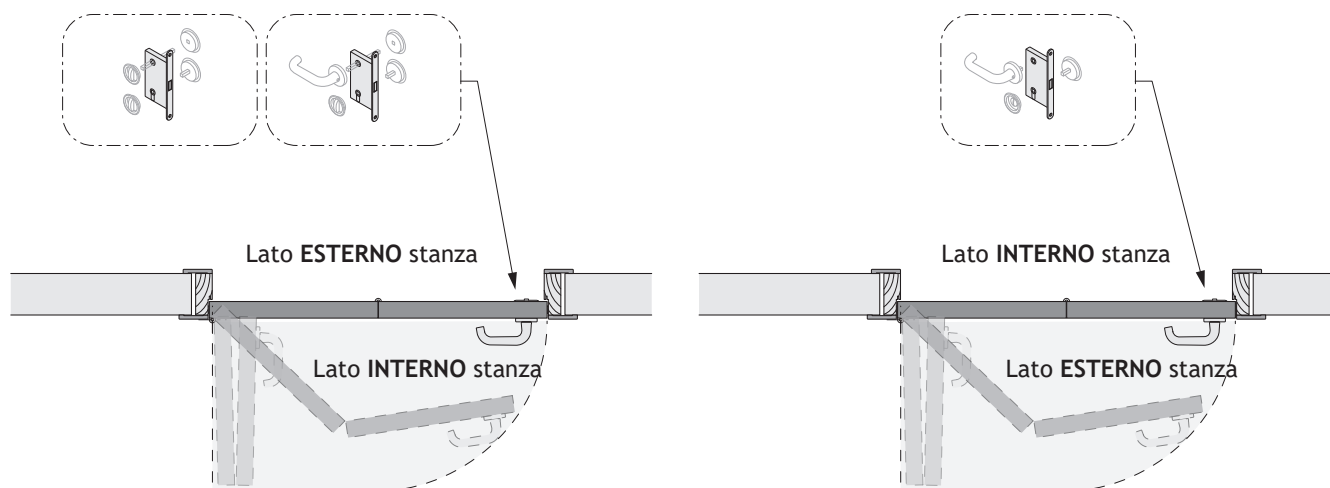

7.1 Esempi per l'utilizzo della serratura speciale COMPACK LIVING

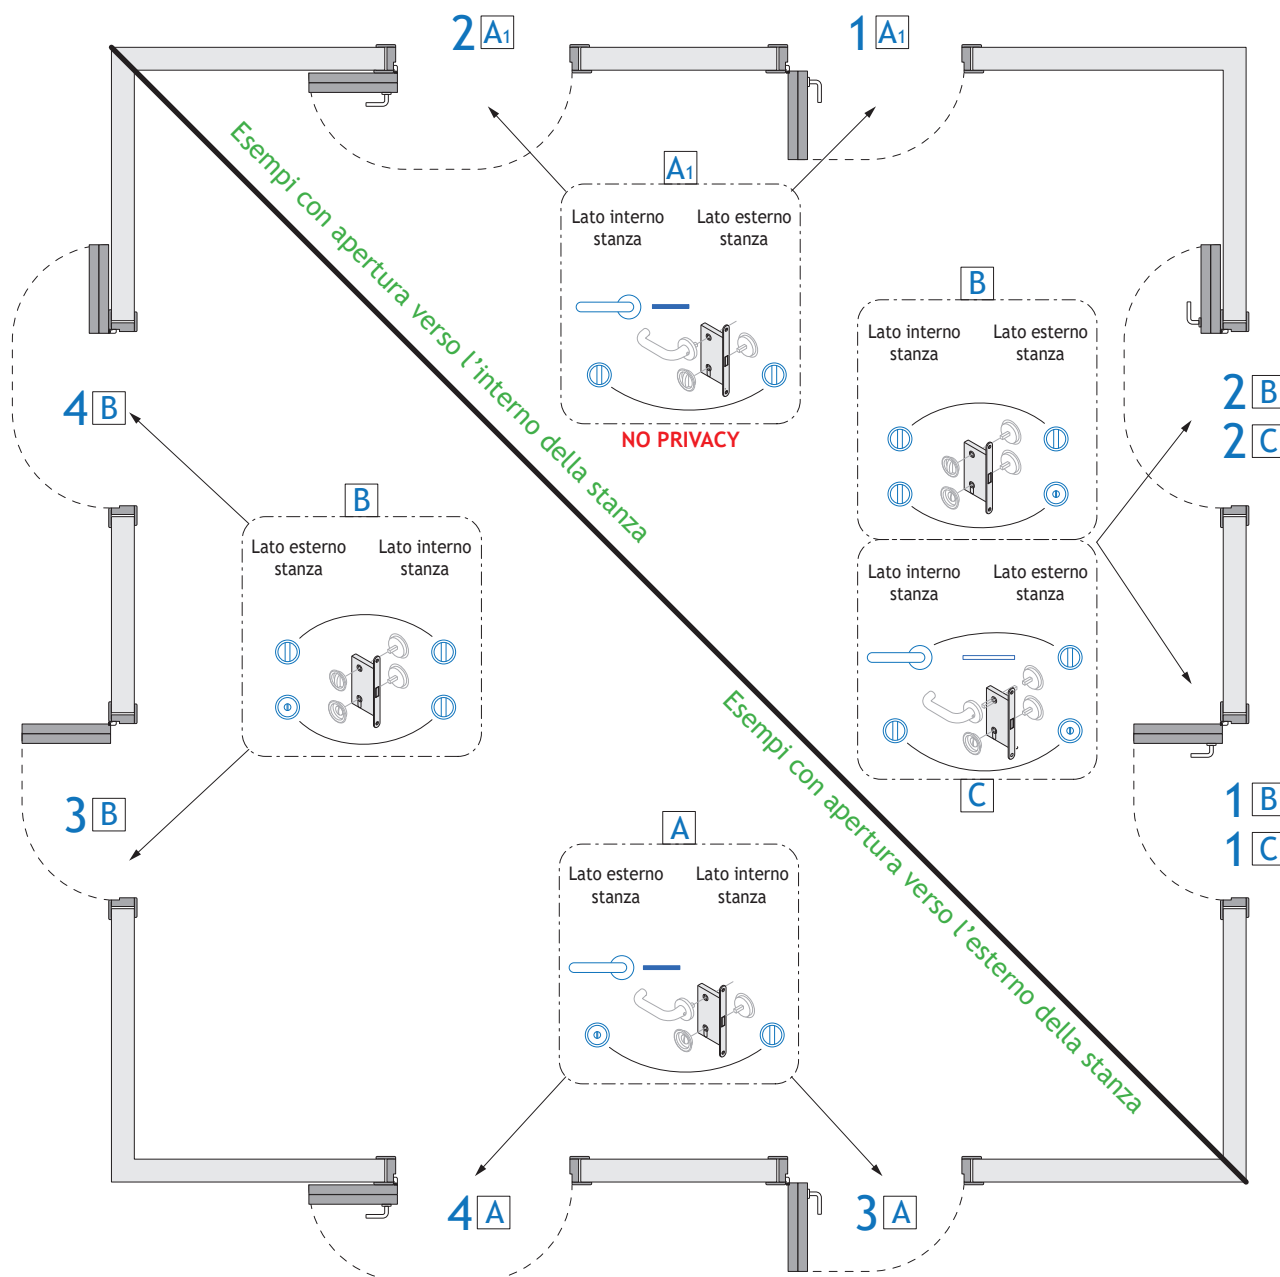

- Maniglia a leva tradizionale
- Maniglia ad incasso con pomolo
- Maniglia ad incasso con taglio cacciavite
- Quadro speciale serratura **COMPACK** (compreso nella confezione della serratura)
- Quadro ad espansione (reperibile sul mercato)

- 1** Sistema COMPACK LIVING 90° con apertura verso l'interno della stanza
- 2** Sistema COMPACK LIVING 180° con apertura verso l'interno della stanza
- 3** Sistema COMPACK LIVING 90° con apertura verso l'esterno della stanza
- 4** Sistema COMPACK LIVING 180° con apertura verso l'esterno della stanza

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



COMPACT living® è un'idea **CELEGON**
30035 Mirano (Venezia) | Via G. Galilei, 6 - Z.I.
T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522
www.celegon.it | info@celegon.it